Samsung GALAXY CORE Advance

GT-I8580

Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

www.samsung.com

Bu kılavuz hakkında

Bu cihaz, Samsung'un yüksek standartlarını ve teknik uzmanlığını kullanarak yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence sunar. Bu kullanım kılavuzu cihazın işlevlerini ve özelliklerini ayrıntılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

- Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Görüntüler ve ekran görüntüleri gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir.
- İçerik nihai üründen ya da servis sağlayıcılarının veya işletmecilerinin verdiği yazılımdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Kılavuzun en son sürümü için, Samsung web sitesine, *www.samsung.com*'a gidiniz.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, Samsung dışındaki herhangi bir sağlayıcının uygulamalarının sebep olduğu performans sorunlarından dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Ek ücret ödememek için, uygun bir veri ödeme planı seçiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istediklerinizi varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemeniz cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi boşa çıkarır.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Telif hakkı

Telif hakkı © 2014 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz. Bunlara fotokopi çekme, herhangi bir depolama cihazına kaydetme yada bilgi alma dahildir.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

İçerik

Başlarken

7 Cihaz yerleşimi
8 Tuşlar
9 Paket içindekiler
9 SIM veya USIM kartını ve pilini takma
12 Pili şarj etme
15 Hafıza kartı takma
17 Cihazı açma ve kapama
17 Cihazı tutma
18 Cihazı kilitleme ve kilidi açma
18 Ses seviyesini ayarlama
18 Sessiz moda geçme
19 TalkBack Ayarı
20 Dokunarak keşfet ile dokunmatik ekranı kullanma

Temel hususlar

22 Gösterge simgeleri
23 Dokunmatik ekranı kullanma
26 Kontrol hareketleri
28 Avuç içi hareketleri
29 Bildirimler
30 Ana ekran
32 Kilitli ekran
33 Uygulamaları kullanma
34 Uygulamalar ekranı
35 Yardım
36 Metin girme
38 Bir Wi-Fi ağına bağlanma
39 Hesapları ayarlama
40 Dosyaları aktarma
41 Cihazı kilitleme
43 Cihazı yükseltme

İletişim

44 Telefon
50 Rehber
53 Mesajlar
55 E-posta
56 Google Mail
58 Hangouts
58 Google+
59 Fotoğraflar
59 ChatON

Web ve ağ

60 İnternet
61 Chrome
62 Bluetooth
63 Screen Mirroring
64 Group Play
66 NFC
67 S Beam

Medya

68 Müzik
70 Kamera
76 Galeri
79 Video
80 YouTube
81 Radyo

Uygulama ve medya mağazaları

83 Google Play Store
84 Samsung Apps
84 Google Play Kitaplar
85 Google play Filmler
85 Google Play Müzik
85 Play Gazetelik
85 Google Play Oyunlar

Yardımcı programlar

86 Not
87 S Planlayıcı
89 Dropbox
90 Bulut
91 Saat
93 Hesap makinesi
93 S Çevirmen
94 Ses Kaydedici
96 S Voice
97 Google
97 Sesli Arama
98 Dosyalarım
99 İndirilenler
100 Optik Tarama
100 VOICEYE
101 Light Sensing

Seyahat ve yerel

102 Haritalar
102 Yerel
103 Navigasyon

Ayarlar

104 Ayarlar Hakkında
104 Bağlantılar
108 Cihazım
120 Hesaplar
120 Daha fazla
123 Google Ayarları

Sorun giderme

Başlarken

Cihaz yerleşimi

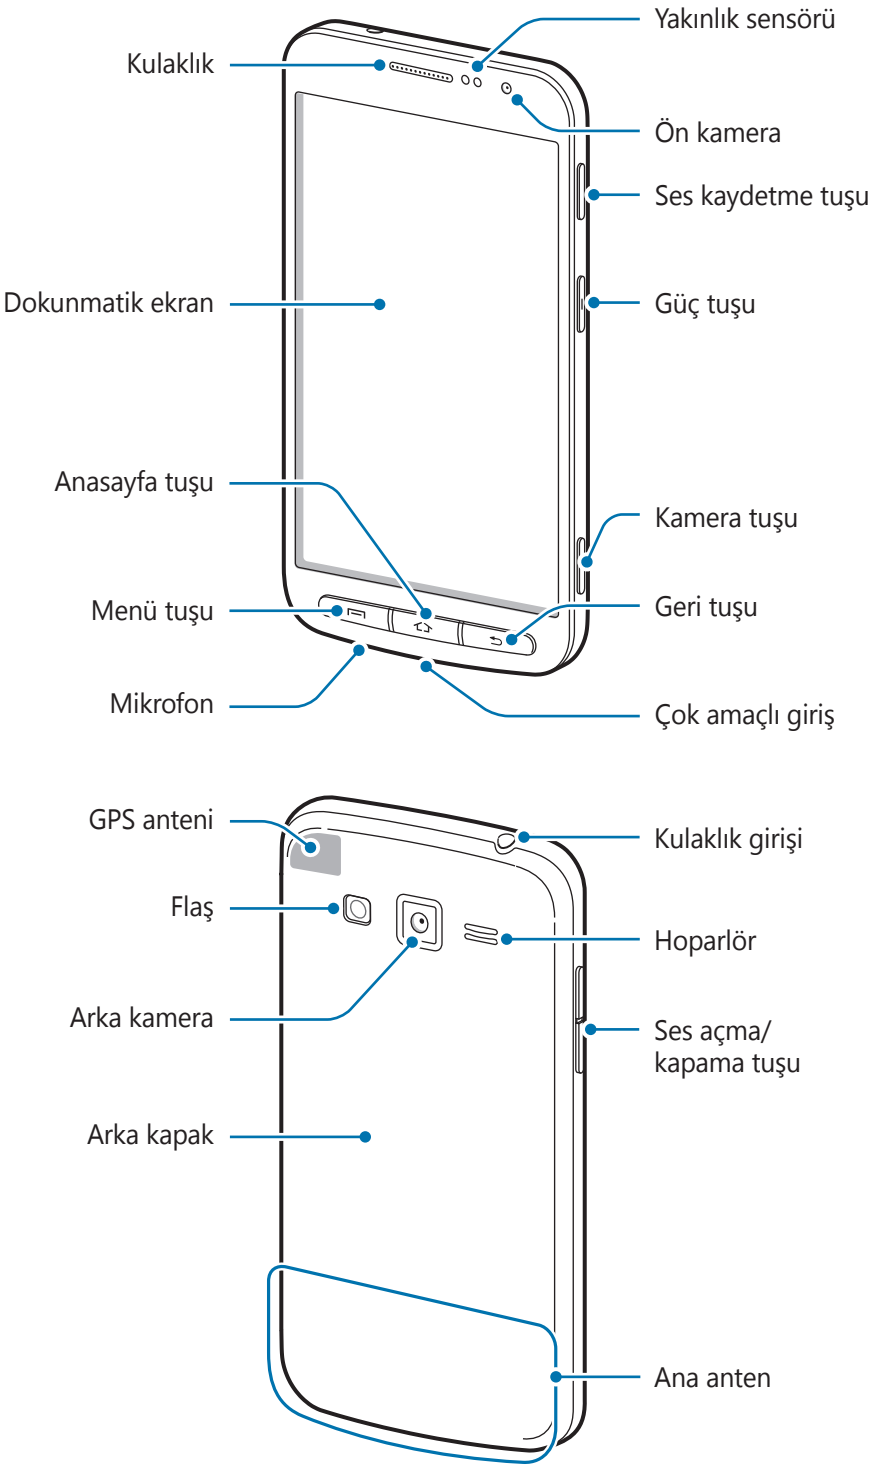

- Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Ekran koruyucu kullanmayın. Bu, sensör arızalarına sebep olur.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Ultrasonik kapak takıldığında, bir arama sırasındaki alım veya ses kalitesi etkilenebilir ve pil daha hızlı boşalacaktır.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için basılı tutun. • Cihaz ciddi hatalar verirse, kapanırsa veya donarsa, cihazı sıfırlamak için 8 saniye uzun basın. • Cihazı kilitlemek veya kilidi açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer.
Menü	• Açık ekran için seçenekler listesini görüntülemek üzere basın. • Google aramayı başlatmak için uzun basın.
Anasayfa	• Ana ekrana dönmek için geri dön tuşuna basın. • Son uygulamalar listesini açmak için uzun basın. • **S Voice**'u başlatmak için iki kez basın.
Geri	• Önceki ekrana dönmek için basın.
Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.
Ses kaydedici	• **Ses Kaydedici**'yi başlatmak için uzun basın. • **Ses Kaydedici**'de kaydı başlatmak veya durdurmak için basın.
Kamera	• **Kamera**'yı başlatmak için uzun basın. • Kamera modunda fotoğraf çekmek için basın.

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Pil
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaysız aksesuarları kullanmanız dolayısıyla oluşan arızalar garanti hizmeti kapsamında değildir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.

SIM veya USIM kartını ve pilini takma

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın ve tedarik edilen pili yerleştirin.

Sadece microSIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.

1. Arka kapağı çıkarın.

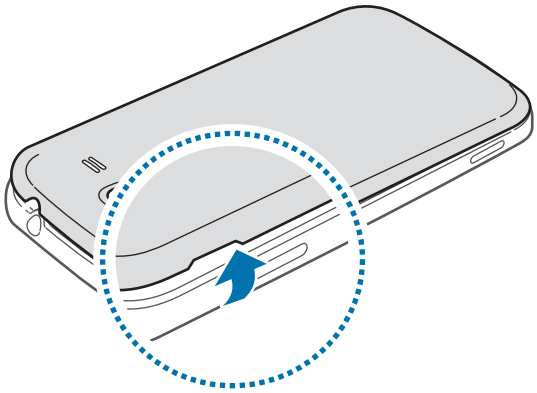

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemek için dikkat edin.

Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.

2. SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

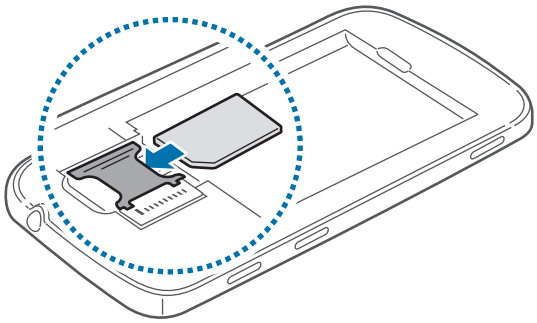

- Anteni kaplayan koruyucu bandı çıkarmayın, aksi halde anteniniz hasar görebilir.
- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kartı yuvasına sıkışırsa, hafıza kartını çıkarmak için bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, kaybolan veya çalınan herhangi bir hasardan veya olumsuz durumdan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

3. Pili yerleştirin.

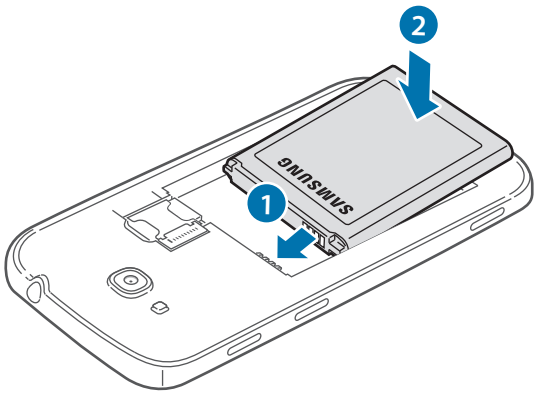

4. Arka kapağı tekrar takın.

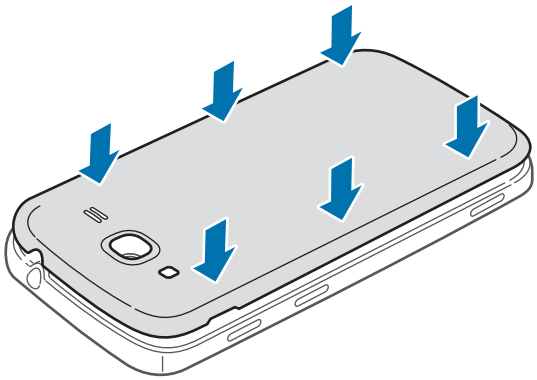

SIM veya USIM kartı ile pili çıkarma

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Pili çekerek çıkarın.

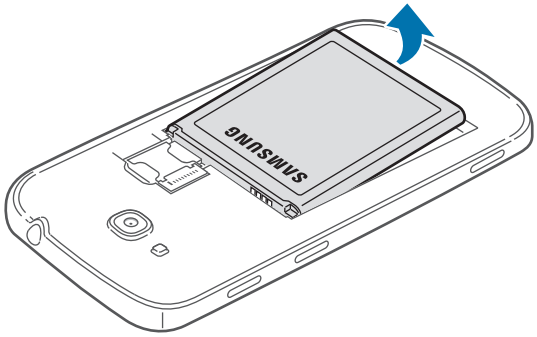

3. SIM veya USIM kartını çıkarın.

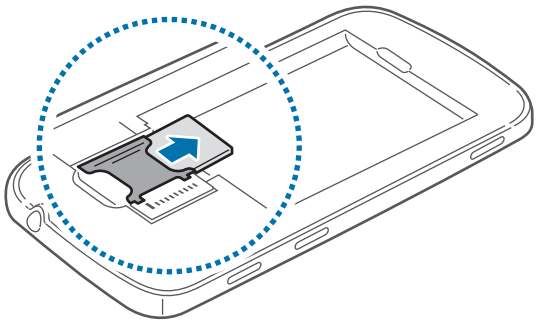

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj aletini kullanın. Cihaz bir USB kablosu ile bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj aletlerini, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj aletleri veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz derhal açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.

Şarj aleti ile şarj etme

USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

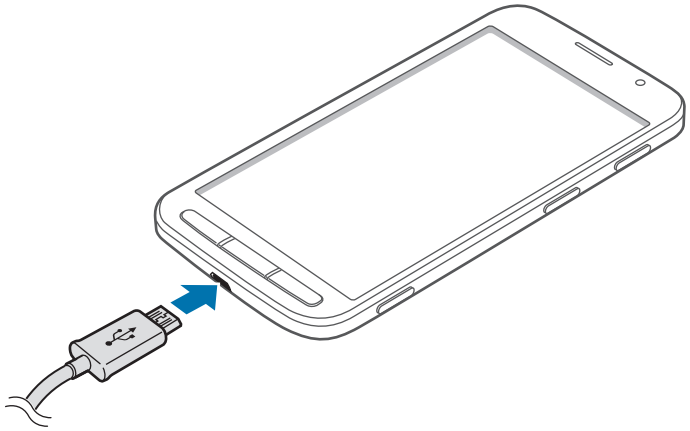

Şarj aletinin yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç beslemesi alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Şarj tamamlandıktan sonra, şarj aletini cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj aletini cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Şarj aletini çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu durum cihaza zarar verebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Pilin şarj durumunu kontrol etme

Cihaz kapalı iken pili şarj ettiğinizde, aşağıdaki simgeler pilin mevcut şarj durumunu gösterecektir:

Şarj oluyor

Şarj tamamlandı

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık zamanını azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.

Hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 64 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, **SD memory card** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

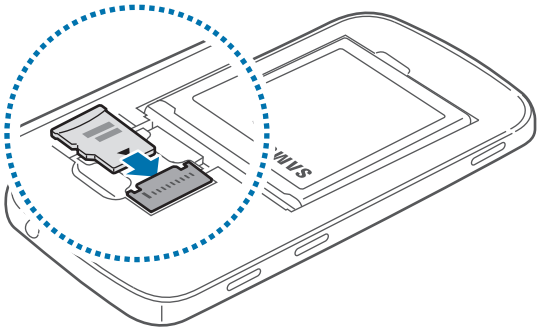

3. Arka kapağı tekrar takın.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Daha fazla** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokunun.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Hafıza kartını çekerek çıkarın.
3. Arka kapağı tekrar takın.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken bir hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Daha fazla** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı ilk kez açtığınızda, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı açmak için güç tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

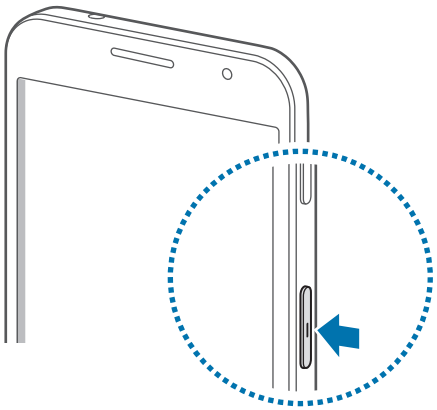

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Güç tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** üzerine dokunarak kablosuz özelliklerini engelleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

Cihazı tutma

Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Kullanmadığınızda, istenmeyen işlemlerden kaçınmak için cihazı kilitleyin. Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve cihazı kilitli moda geçirir. Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.

Cihazın kilidini açmak için, Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basın ve ekranın alt tarafında parmağınızı kilitli olmayan ekran alanında herhangi bir yönde çevirin.

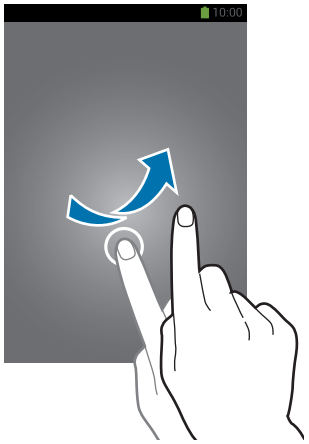

Ses seviyesini ayarlama

Ses açma/kapama tuşuna basarak zil sesi seviyesini ayarlayın veya müzik veya video oynatırken sesi ayarlayın.

Sessiz moda geçme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Sessiz moda geçinceye kadar Ses açma/kapama tuşuna aşağı yönde uzun basın.
- Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Sessiz** veya **Titreşim** üzerine dokunun.
- Ekranın üstündeki bildirimler panelini açın ve ardından **Ses** veya **Titreşim** üzerine dokunun.

TalkBack Ayarı

Bu cihazda özellikle görme engelliler için tasarlanan TalkBack özelliği bulunmaktadır. TalkBack ile cihaz mesajlar ve bildirimler gibi bilgileri sesli okuyabilir ve seçimleriniz hakkında sesli geri bildirimde bulunabilir. TalkBack'i açın ve özelliğe dokunarak gezinin.

Bu özellik **Akıllı ekran**, **Avuç içi hareketi** veya **Yardım menüsü** gibi bazı uygulamalar veya özellikler ile birlikte çalışamayabilir.

1. Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Cihazım** → **Erişilebilirlik** → **TalkBack** üzerine dokunun.
2. **TalkBack** tuşunu sağa sürükleyin ve ardından açılır pencere göründüğünde **Tamam** üzerine dokunun.
3. Dokunarak Keşfet'i açmanızı isteyen açılır pencere göründüğünde **Tamam** üzerine dokunun.

   Eğer açılır pencere görünmezse, **TalkBack** ekranında, **Ayarlar** → **Dokunarak keşfet** üzerine dokunun.

Alternatif olarak, cihaz titreyinceye kadar Güç tuşuna uzun basın. Ardından, onayı duyuncaya kadar iki parmağınız ile ekrana uzun dokunun.

TalkBack kısayolunu ayarlama

Anasayfa tuşuna üç kez bastığınızda TalkBack'i etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için cihazı ayarlayın.

Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Cihazım** → **Erişilebilirlik** → **Doğrudan erişim** → **TalkBack** üzerine dokunun.

Erişebilirlik kısayolunu gösterme

Güç tuşuna uzun bastığınızda görünen hızlı menüdeki **Erişilebilirlik** ayarlarına bir kısayol ekleyin.

Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Cihazım** → **Erişilebilirlik** → **Kısayolu göster** üzerine dokunun.

Dokunarak keşfet ile dokunmatik ekranı kullanma

Dokunarak keşfet özelliği ile, dokunarak ve dinleyerek dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

Bir öğe seçme

Parmağınızı ekranın çevresinde sürüklediğinizde, cihaz içeriği veya öğenin adını parmağınızın altında okur. Alternatif olarak, parmağınızı ekranda sola veya sağa hafifçe vurarak önceki veya sonraki öğeye gidin. Bir öğeyi seçmek için ekrana iki kez dokunun.

Dokunarak keşfet özelliği kapatıldığında, bir öğeyi seçmek için bir kez dokunun.

Panellerde veya listelerde dolaşma

Anasayfa veya Uygulama ekranında dolaşmak için, iki parmağınızı kullanarak ekranı sola veya sağa kaydırın. Uzun bir listede dolaşmak için, ekranda yukarı veya aşağı sürüklemek için iki parmağınızı kullanın. Alternatif olarak, ekranı sağa sürüklemek için bir parmağınızı kullanın ve ardından listenin sonraki kısmına gitmek için Z şekli yaparak geri getirin. Listede önceki kısma gitmek için bir parmağınızı karşı yönde sürükleyin.

Dokunarak keşfet özelliği kapatıldığında, bir parmağınız ile sürükleyin.

Arama kontrolünü ayarlama

Arama kontrolü ile, bir tuşu bir çubuk boyunca yatay yönde hareket ettirerek ses seviyesi veya parlaklık gibi bazı seçeneklerin yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. İlk olarak, ekranı bir parmağınız ile sürükleyerek kontrolü seçin. Ardından, seçeneği ayarlamak için arama kontrolünü sola veya sağa sürüklemek için iki parmağınızı kullanın.

Dokunarak keşfet özelliği kapatıldığında, bir parmağınız ile sürükleyin.

İçeriği küçük birimler halinde okuma

Cihaz varsayılan olarak bir metnin tüm bölümünü bir kerede okur. Metni sözcükler veya ayrı ayrı karakterler olarak küçük metinler halinde okumak için cihazı ayarlayabilirsiniz. Birimlerde okumak için bazı metinleri seçin. Ekranı yukarı sürükleyin ve ardından parmağınızı bırakmadan sağa sürükleyin. Ardından, ekranın ortasına uzun dokunun ve ardından mevcut seçenekleri duymak için herhangi bir yönde sürükleyin. İstediğiniz seçeneği duyduğunuzda, parmağınızı bırakarak bunu seçin. Metni sonraki blokta okumak için, ekranı aşağıya veya sağa doğru sürükleyin. Metni önceki blokta okumak için, ekranı yukarıya veya sola doğru sürükleyin.

Bildirim panelini kullanma

Bildirim paneli dokunmatik ekranın en üstünde, cihazın üst kenarından yaklaşık 1 cm uzakta görünür. Ekranın üstünden aşağı doğru sürüklemek için iki parmağınızı kullanın ve bildirim panelini açın. Seçenekleri seçin ve ayarlayın veya bildirimleri kontrol edin. Bildirim panelini kapatmak ve önceki ekrana dönmek için, Geri tuşuna basın.

Dokunarak keşfet özelliği kapatıldığında, bir parmağınız ile sürükleyin.

Temel hususlar

Gösterge simgeleri

Ekranın en üstünde gösterilen simgeler cihazın durumu hakkında bilgi sunar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı sadece parmaklarınızla kullanın.

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.

- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.

Parmak hareketleri

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.

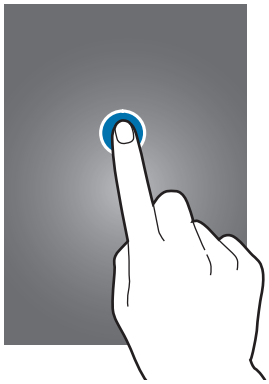

Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye 2 saniyeden daha uzun süre dokunun.

Sürükleme

Bir simgeyi, küçük resmi veya önizlemeyi yeni bir yere taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

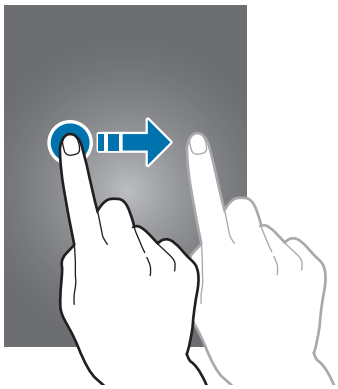

Çift dokunma

Bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Geri dönmek için tekrar iki kez dokunun.

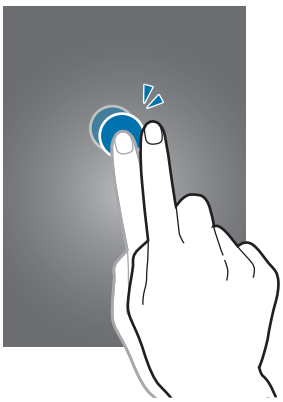

Geçiş Yapma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında diğer paneli görmek için sağa veya sola kaydırın. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir listede kaydırmak için yukarı veya aşağı hafifçe vurun.

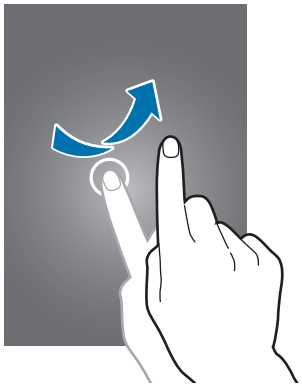

Cımbız hareketi

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısmına odaklanın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın.

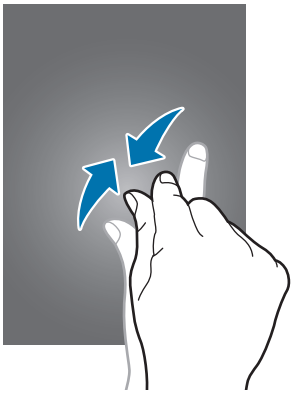

Kontrol hareketleri

Basit hareketler cihazı kolay kontrol etmenize olanak sağlar.

Hareketleri kullanmadan önce, hareket özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Cihazım** → **Hareketler ve işaretler** → **Hareket** üzerine dokunun ve ardından **Hareket** tuşunu sağa sürükleyin.

Cihazın aşırı sallanması ya da cihaza çarpma istenmeyen durumlar ile sonuçlanabilir. Hareketleri düzgün bir şekilde kontrol edin.

Ekranı döndürme

Birçok uygulama ekranın dikey veya yatay yönde durmasına olanak sağlar. Cihazın döndürülmesi, yeni ekran yönüne uyum sağlaması için ekranın kendiliğinden ayarlanmasına sebep olur.

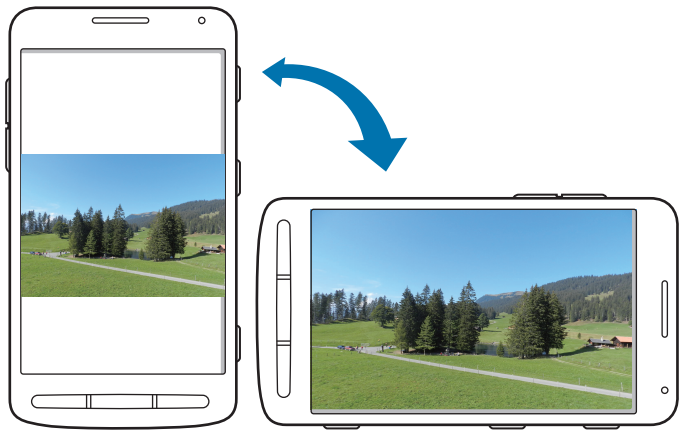

Ekranın kendiliğinden dönmesini önlemek için, bildirimler panelini açın ve **Ekran döndürme** seçeneğini kaldırın.

- Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.
- Bazı uygulamalar yöne bağlı olarak farklı bir ekran görüntüler. Hesap makinesi yatay konuma getirildiğinde bilimsel hesap makinesi haline gelir.

Alma

Cihaz belirli bir süre boşta kaldıktan sonra veya ekran kapandığında, cevapsız arama veya yeni mesajınız varsa cihazı elinize aldığınızda cihaz titrer.

Ters çevirme

Zil sesini kapatmak için cihazı ters çevirin, medya yürütmeyi duraklatın veya FM radyoyu kapatın (hoparlörü kullanırken).

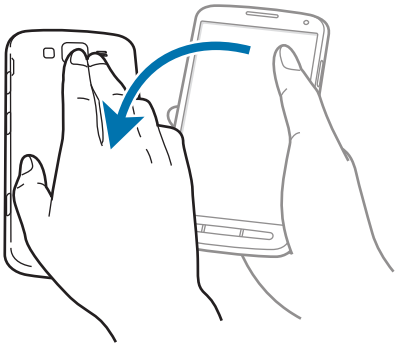

Avuç içi hareketleri

Cihazı ekrana dokunarak kontrol etmek için avuçiçi hareketlerinizi kullanın.

Avuçiçi hareketlerini kullanmadan önce, hareket özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Cihazım** → **Hareketler ve işaretler** → **Avuç içi hareketi** üzerine dokunun ve ardından **Avuç içi hareketi** tuşunu sağa doğru sürükleyin.

Süpürme

Elinizi ekranda sürükleyerek bir ekran görüntüsü yakalayın. Görüntü **Galeri** → **Screenshots**'a kaydedilir. Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

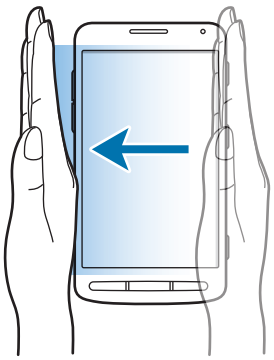

Sustur/duraklat

Ekranı avcunuzla kapatarak medya yürütmeyi duraklatın.

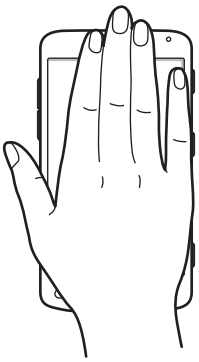

Bildirimler

Cevapsız aramaları, yeni mesajları, takvim etkinliklerini, cihaz durumunu ve daha fazlasını bildirmek için bildirimler simgeleri ekranın en üstünde durum çubuğunda görünür. Durum çubuğunu aşağı sürükleyerek bildirimler panelini açın. Ek uyarıları görmek için listeyi kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için, ekranın altında bulunan çubuğu yukarı sürükleyin.

Bildirim panelinden, cihazınızın mevcut ayarlarını görüntüleyebilirsiniz. Durum çubuğundan aşağı sürükleyin ve ardından aşağıdaki seçenekleri kullanmak için ⊞ üzerine dokunun:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ses**: Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Cihazınızı sessiz modda titretebilir veya sesini kapatabilirsiniz.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verir veya engeller.
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Mobil verisi**: Veri bağlantısını etkinleştirmenize veya engellemenize olanak sağlar.
- **Engelleme modu**: Engelleme modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Engelleme modunda, cihaz bildirimleri engelleyecektir. Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçmek için, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Engelleme modu** üzerine dokunun.
- **Güç tasarrufu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Screen Mirroring**: Ekran yansıtma özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
- **Wi-Fi alanı**: Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **S Beam**: S Beam özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
- **NFC**: NFC özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Ellr srbst modu**: Ahizesiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Akıllı bekleme**: Akıllı bekleme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Senkr**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Uçuş modu**: Uçuş modunu etkinleştirmenizi veya engellemenizi sağlar.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Bildiriler panelindeki seçenekleri yeniden düzenlemek için, bildiriler panelini açın, ⊞ → ✎ üzerine dokunun, bir öğeye uzun dokunun ve ardından öğeyi başka bir yere sürükleyin.

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Gösterge simgelerini, widget'ları, uygulamaların kısayollarını ve diğerlerini gösterir.

Ana ekranda birden fazla panel bulunabilir. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Ana ekran modunu değiştirme

Ana ekran standart ve kolay modlara sahiptir. Kolay modda, Ana ekrana kısayollar ekleyerek sık görüştüğünüz kişilere, uygulamalara ve ayarlara kolaylıkla erişebilirsiniz.

Kolay moda geçiş yapmak için, Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ana ekran modu** → **Kolay mod** → **Uygula** üzerine dokunun.

Öğeleri yeniden düzenleme

Bir uygulama simgesi ekleme

Ana ekranda, **Uygulmlr** üzerine dokunun, bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ardından bunu panel önizlemesine sürükleyin.

Bir öğeyi ekleme

Widget'ları, klasörleri veya panelleri ekleyerek Ana ekranı özelleştirin.

Ana ekrandaki boş bir alana uzun dokunun ve ardından aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **Uygulamalar ve widget'lar**: Ana ekrana widget'ları veya uygulamaları ekleyin.
- **Klasör**: Yeni bir klasör oluşturun.
- **Sayfa**: Ana ekrana yeni bir panel ekleyin.

Bir öğeyi taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi kaldırma

Bir öğeye uzun dokunun ve ana ekranın en üstünde beliren çöp kutusuna sürükleyin. Çöp kutusu kırmızı renk aldığında, öğeyi bırakın.

Panelleri yeniden düzenleme

Yeni bir panel ekleme

Menü tuşuna basın ve ardından **Sayfayı düzenle** → ➕ üzerine dokunun.

Bir paneli taşıma

Menü tuşuna basın, **Sayfayı düzenle** üzerine dokunun bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli çıkarma

Menü tuşuna basın, **Sayfayı düzenle** üzerine dokunun bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın üstündeki çöp kutusuna sürükleyin.

Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

Ana ekranda, menü tuşuna basın, **Duvar kağıdını ayarla** → **Ana sayfa ekranı** üzerine dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Canlı duvar kağıtları**: Canlandırılan görüntülere bakın.
- **Duvar kağıtları**: Duvar kağıdı görüntülerine bakın.
- **Fotoğraflar**: Görüntüleri **Fotoğraflar** kısmında görün.
- **Galeri**: İnternetten indirilen görüntülere veya cihazın kamerası ile çekilen fotoğraflara bakın.

Ardından, bir görüntü seçin ve **Duvar kağıdı yap** üzerine dokunun. Veya bir görüntü seçin, çerçeveyi sürükleyerek yeniden boyutlandırın ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Widget'ları kullanma

Widget'lar, Ana ekranınızda güvenilir işlevler ve bilgiler sunan küçük uygulamalardır. Bunları kullanmak için, widget panelinden widget'ları Ana ekrana ekleyin.

- Bazı widget'lar web hizmetlerine bağlanır. Web tabanlı bir widget kullanımı ek masraf ile sonuçlanabilir.
- Kullanılabilen widget'lar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ana ekrana widget ekleme

Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Widget'lar** üzerine dokunun. Widget panelinde sola veya sağa kaydırın ve ardından bir widget'a uzun dokunarak Ana ekrana ekleyin. Bunu istediğiniz bir yere yerleştirin, gerekirse çerçeveyi sürükleyerek yeniden boyutlandırın ve ardından ekranda herhangi bir yere dokunarak widget'ın konumunu kaydedin.

Ayarlar kısayolu widget'ını kullanma

Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Widget'lar**'a dokunun ve ardından **Ayarlar Kısayolu**'na uzun dokunarak ayar seçenekleri listesini açın. Ana ekrana kısayol olarak eklemek için bir ayar seçeneğini seçin.

Kilitli ekran

Kilit ekranı cihaz kullanılmadığında cihazı istenmeyen çalışmaya karşı korur ve aynı zamanda güvenilir widget'lar eklemenize olanak sağlar.

Widget'ları ekleme

Ekran kilitlendiğinde widget'leri kullanmak için, Ana ekranında, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** üzerine dokunun ve ardından **Çoklu widget'lar** işaretleyin.

Kolay modda iken veya güvenlik özellikleri etkinleştirildiğinde kilitli ekranda widget'ları kullanamazsınız.

Ekranın üst kısmında widget'lar panel alanına dokunun. Sağa kaydırarak son sayfaya getirin, + üzerine dokunun ve ardından kilitli ekrana eklemek için bir widget seçin.

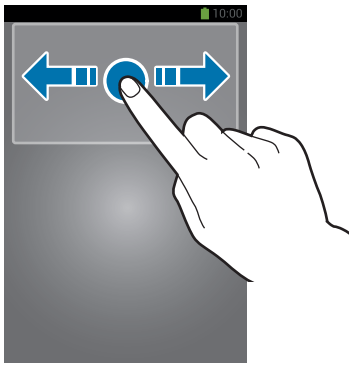

Panelleri yeniden düzenleme

Bir paneli taşıma

Widget'lar panel alanında sola veya sağa kaydırın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli çıkarma

Widget'lar panel alanında sola veya sağa kaydırın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın en üstünde çöp kutusuna sürükleyin.

Uygulamaları kullanma

Bu cihaz, medyadan internet uygulamalarına kadar çeşitli uygulama türlerini çalıştırabilir.

Bir uygulamayı açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamalardan açma

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın.

Açacağınız bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

Kullanmadığınız uygulamaları kapatarak pil gücünden tasarruf edin ve cihazın performansını koruyun.

Anasayfa tuşuna uzun basın, üzerine dokunun ve ardından kapatacağınız uygulamanın yanında bulunan **Son** üzerine dokunun. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **Tümünü sonlandır** üzerine dokunun. Ayrıca, Anasayfa tuşuna uzun basın ve ardından üzerine dokunun.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında kurulan herhangi bir yeni uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygumlr** üzerine dokunun Uygulamalar ekranını açın.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Uygulamaları yeniden düzenleme

Bu özellik sadece özelleştirilebilir ızgara görünümünde kullanılabilir.

Menü tuşuna basın, **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Klasörler ile düzenleme

İlgili uygulamaları bir klasör içine yerleştirin.

Menü tuşuna basın, **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından **Klasör oluştur**'a sürükleyin. Klasör adını girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Uygulamaları sürükleyerek yeni bir klasöre yerleştirin ve ardından **Kydt** üzerine dokunarak düzenlemeyi kaydedin.

Panelleri yeniden düzenleme

Ekranda cımbız hareketi yapın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Uygulamaları yükleme

Samsung Apps gibi uygulama mağazalarını kullanarak uygulamaları indirin ve yükleyin.

Yüklü uygulamaları kaldırma

Menü tuşuna basın, **Kaldır** üzerine dokunun ve ardından kaldıracağınız bir uygulamayı seçin.

Cihaz ile birlikte gelen varsayılan uygulamaların kurulumu kaldırılamaz.

Uygulamaları paylaşma

İndirilen uygulamaları e-posta, Bluetooth veya diğer yöntemleri kullanarak diğer kullanıcılar ile paylaşın.

Menü tuşuna basın, **Uyg paylaş** üzerine dokunun, uygulamaları seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin. Sonraki adımlar seçilen yönteme bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Yardım

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerine erişin.

Uygulama ekranında **Yardım** üzerine dokunun. İpuçlarını görüntülemek için bir kategori seçin.

Kategorileri alfabetik sırada sıralamak için, a-z üzerine dokunun.

Klavyeler için aramak üzere üzerine dokunun.

Metin girme

Metin girmek için Samsung klavyesini veya sesli giriş özelliğini kullanın.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

Klavye türünü değiştirme

Herhangi bir metin alanına dokunun, bildirimler panelini açın, **Giriş yöntemi seç** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız klavye türünü seçin.

Samsung klavyesini kullanma

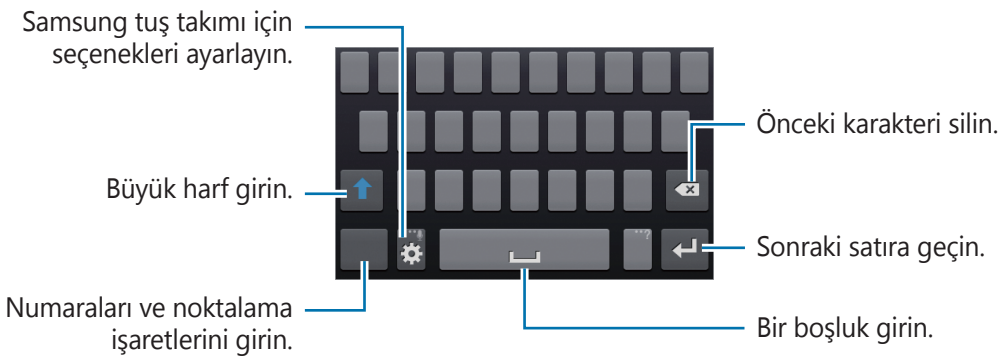

Büyük harf girme

Bir karakter girmeden önce ⇧ üzerine dokunun. Sürekli büyük harfle yazmak için, iki kez dokunun.

Dil klavyelerini değiştirme

Klavyeden dilleri ekleyin ev ardından boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak klavye dilini değiştirin.

El yazısı

öğesine uzun dokunun, üzerine dokunun ve ardından parmağınızla bir sözcük yazın. Karakterler girildikçe önerilen sözcükler görünür. Önerilen bir sözcüğü seçin.

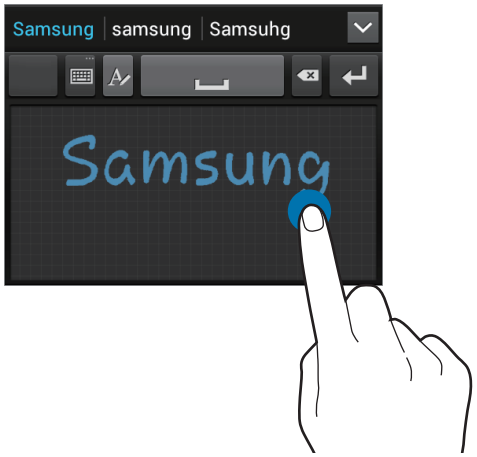

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Diğer kaynakları tarayarak metin girme

üzerine uzun dokunun, üzerine dokunun, arka kamerayı bazı metne doğru yöneltin ve ardından üzerine dokunun. Cihaz metni çıkarır ve ekranda gösterir. Menü tuşuna basın, **Düzenle** üzerine dokunun, metni düzenleyin ve ardından → üzerine dokunarak metin girin.

Metni sesle girme

Sesli giriş özelliğini etkinleştirin ve ardından mikrofona konuşun. Cihazda konuştuklarınız görünür.

Eğer cihaz sözcüklerinizi doğru algılamıyorsa, altı çizili metne dokunun ve açılan listeden alternatif bir sözcük veya ifade seçin.

Dili değiştirmek veya sesli algılama için dilleri eklemek üzere mevcut dile dokunun.

Kopyalama ve yapıştırma

Metin üzerine uzun dokunun, daha fazla veya daha az metin seçmek için veya öğesini sürükleyin ve ardından **Kopyala** üzerine dokunarak kopyalayın veya **Kes** üzerine dokunarak kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.

Metin giriş alanına yapıştırmak için, eklenmesi gereken yere uzun dokunun ve ardından **Yapıştır** üzerine dokunun.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. (sf. 104)

Wi-Fi'yi açma ve kapama

Bildirimler panelini açın ve ardından **Wi-Fi** üzerine dokunarak açın veya kapatın.

Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler							
AT ✓	DE ✓	MT ✓	GB ✓	BE ✓	GR ✓	NL ✓	IS ✓
CY ✓	HU ✓	PL ✓	LI ✓	CZ ✓	IE ✓	PT ✓	NO ✓
DK ✓	IT ✓	SK ✓	CH ✓	EE ✓	LV ✓	SI ✓	BG ✓
FI ✓	LT ✓	ES ✓	RO ✓	FR ✓	LU ✓	SE ✓	TR ✓

Wi-Fi ağlarına katılma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşunu sağa sürükleyin.

Algılanan Wi-Fi ağlarının listesinden bir ağ seçin, gerekirse bir parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun. Bir parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür. Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, cihaz herhangi bir anda hazır olduğunda kendiliğinden bağlanacaktır.

Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ ağlar listesinde yoksa, ağlar listesinin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun.

Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinden bağlanmayacaktır. Ağlar listesinden ağı seçin ve ardından **Unut** üzerine dokunun.

Hesapları ayarlama

Google Play Store gibi Google uygulamaları için bir Google hesabı gereklidir ve **Samsung Apps** ise bir Samsung hesabı gerektirir. Cihazdan en iyi şekilde faydalanmak için Google ve Samsung hesapları oluşturun.

Hesapları ekleme

Herhangi bir Google uygulaması açtığınızda karşınıza çıkan kurulum ekranında oturum açmadan bir Google hesabı oluşturmak için görünen talimatları izleyin.

Uygulama ekranında bir Google hesabına oturum açmak veya kaydolmak için, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** → **Google** üzerine dokunun. Bunun ardından, **Yeni hesap** üzerine dokunarak kaydolun veya **Mevcut hesap** üzerine dokunun ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek hesap ayarlamasını tamamlayın. Cihazda birden fazla Google hesabı kullanılabilir.

Bir Samsung hesabı da oluşturun.

Hesapları kaldırma

Uygulama ekranında **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, **Hesaplarım** kısmından bir hesap adı seçin, kaldıracağınız hesabı seçin ve ardından **Hesabı kaldr** üzerine dokunun.

Dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

Aşağıdaki dosya biçimleri bazı uygulamalar tarafından desteklenmektedir. Bazı dosya biçimleri cihaz yazılımının sürümüne ya da bilgisayarın işletim sistemine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Müzik: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx ve ota
- Görüntü: bmp, gif, jpg, png ve wbmp
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp ve webm
- Belge: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc ve rtf

Eğer uygulamalar dosyaları divX'de veya ac3 formatında oynatamazsa, bunları destekleyen uygulamaları yükleyin.

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, Samsung cihazlarındaki medya içeriklerini ve kişisel bilgileri yöneten bir bilgisayar uygulamasıdır. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

1. Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

   Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies'e çift tıklayın.

2. Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

   Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Windows Media Player ile Bağlanma

Bilgisayarda Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1. Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
2. Windows Media Player'ı açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

Bir medya cihazı olarak bağlama

1. Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
2. Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

   Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.
3. Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Cihazı kilitleme

Güvenlik özelliklerini kullanarak diğer kişilerin cihazda saklanan kişisel verilere ve bilgilere ulaşmasını önleyin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Yüz tanıma kilidi ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Yüz kilidini aç** üzerine dokunun.

Yüzünüzü yakalanacak olan çerçeveye sığdırın. Ardından, yüz kilit açma başarısız olursa yedek PIN kilit açma veya ekran kilidi açma modeli belirleyin.

Kilit açma modeli ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Model** üzerine dokunun.

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir model çizin ve ardından bir model daha çizerek doğrulayın.

Modeli unutursanız, ekran kilidini açmak için PIN kilit açma yedeği belirleyin.

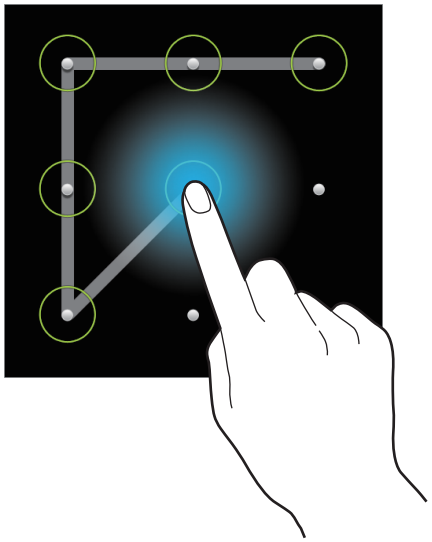

PIN ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **PIN** üzerine dokunun.

En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Şifre ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Şifre** üzerine dokunun.

Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Cihaz kilidini açma

Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basarak ekranı açın ve kilit açma kodunu girin.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme süreci ile etkileşime girmenizi sağlayabilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Daha fazla** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** üzerine dokunun.

İletişim

Telefon

Bir arama yapmak veya aramayı cevaplamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Telefon** üzerine dokunun.

Aramalar yapma

Bir arama yapma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Tuşlar**: Tuş takımını kullanarak bir sayı girin ve ardından üzerine dokunun.
- **Arama kaydı**: Gelen ve giden aramalar ve mesajlar geçmişinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Favoriler**: Sık görüştüğünüz kişilerin listesinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Rehber**: Kişiler listesinden bir arama yapmanızı sağlar.

Hızlı arama numaraları

Hızlı arama numarası için, ilgili haneye uzun dokunun.

Numara tahmini

Tuş takımından numara girerken, otomatik olarak tahminler görünür. Bunlardan birini seçerek arama yapın.

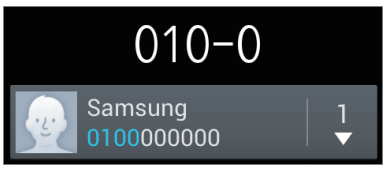

Kişileri bulma

Kişiler listesinden bir kişiyi bulmak için bir isim, telefon numarası veya e-posta adresi girin. Karakterler girildikçe, tahmin edilen kişiler görünür. Bir arama yapmak için birini seçin.

Uluslararası bir arama yapma

+ işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından üzerine dokunun.

Bir arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- : Bir aramayı bekletin. Beklemedeki aramayı almak için üzerine dokunun.
- **Çağrı ekle**: İkinci bir arama yapın.
- **Tuşlar**: Tuş takımını açar.
- **Arama bitir**: Mevcut aramayı sonlandırın.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin. Hoparlör kullanırken cihazı kulağınızdan uzak tutun.

TalkBack açıkken, cihazı kulağınızdan uzağa götürdüğünüzde cihaz hoparlörü otomatik olarak etkinleştirir.

- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kulaklık**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- **Değiştir**: İki arama arasında geçiş yapın.
- **Birleştir**: İki aramaya bağlı iken çok taraflı arama yapın. Daha fazla arama eklemek için bunu tekrarlayın. Bu özellik sadece çok taraflı arama hizmeti etkin olduğunda kullanılabilir.
- Menü tuşu → **Rehber**: Kişi listesini açar.
- Menü tuşu → **Mesaj**: Bir mesaj gönderin.
- Menü tuşu → **Not**: Bir not oluşturun.
- Menü tuşu → **Aktar**: İlk tarafı ikinci tarafa bağlar. Bu, sohbet ile olan bağlantınızı keser.
- Menü tuşu → **Konferans görüşmesi yönet**: Çoklu tarafın katıldığı bir aramada bir özel sohbet başlatmanızı veya bir tarafı diğer çoklu taraflardan ayırmanızı sağlar.

Kişileri ekleme

Bir telefon numarasını tuş takımını kullanarak rehbere kişi eklemek için, numarayı girin ve **Rehbere ekle** üzerine dokunun.

Bir mesaj gönderme

Menü tuşuna basın ve ardından **Mesaj gönder** üzerine dokunarak bir mesajı ekrandaki numaraya gönderin.

Arama kayıtlarını görüntüleme

Gelen ve giden aramaların geçmiş bilgilerini görüntülemek için **Arama kaydı** üzerine dokunun.

Bir arama kaydını filtrelemek için, Menü tuşuna basın, **Göster** dokunun ve ardından bir seçenek seçin.

Sabit arama numarası

Giden aramaları sadece belirtilen önekleri ile yapılabilecek şekilde kısıtlandırmak için cihaz ayarlanabilir. Bu önekler SIM veya USIM kartında saklanır.

Menü tuşuna basın, **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Sabit arama numaraları** → **FDN'yi etkinleştir** üzerine dokunun ve ardından SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2'yi girin. **FDN listesi** üzerine dokunun ve numaraları ekleyin.

Arama engelleme

Belirli numaraların aranmaması için cihaz ayarlanabilir. Örneğin, uluslararası arama engellenebilir.

Menü tuşuna basın, **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama engelleme** üzerine dokunun, bir arama türü seçin, bir arama engelleme seçeneği seçin ve ardından bir parola girin.

Aramaları alma

Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Eğer arama bekletme hizmeti etkinse, diğer arama yapılabilir. İkinci bir arama geldiğinde, ilk aramayı sonlandırın veya beklemeye alın.

Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için **Mesajla reddet** öğesine dokunun. Geri çevirme mesajı oluşturmak için, Menü tuşuna basın ve ardından **Arama ayarları** → **Arama reddetme mesajlarını ayarla** üzerine dokunun.

İstenmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak geri çevirir

Menü tuşuna basın, **Arama ayarları** → **Arama reddetme** → **Otomatik reddetme modu** → **Oto reddetme numaraları** üzerine dokunun ve ardından **Otomatik reddedilecekler listesi** üzerine dokunun. **Oluştur** üzerine dokunun, bir numara girin, bir kategori aratın ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin.

Arama bekletme

Arama bekletme servis sağlayıcı tarafından sağlanan bir hizmettir. Bir kullanıcı bu hizmeti kullanarak bir aramayı askıya alabilir ve gelen bir aramaya geçebilir. Bu hizmet video aramalarında kullanılamaz.

Bu servisi kullanmak için, Menü tuşuna basın ve ardından **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama bekletme** üzerine dokunun.

Arama yönlendirme

Gelen aramaları belirli bir numaraya göndermek için cihaz ayarlanabilir.

Menü tuşuna basın, **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama yönlendirme** üzerine dokunun ve ardından bir arama türü ve durumu seçin. Bir numara girin ve **Etkin** üzerine dokunun.

Video aramaları

Bir video araması yapma

Numarayı girin veya kişi listesinden bir kişi seçin ve ardından üzerine dokunun.

Bir video araması sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- **Kamerayı değiştir**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kapat**: Mevcut aramayı sonlandırın.
- Menü tuşu → **Beni gizle**: Görüntünüzü karşı taraftan gizleyin.
- Menü tuşu → **Giden resim**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
- Menü tuşu → **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- Menü tuşu → **Kulaklığa geç**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- Menü tuşu → **Hoparlör kapalı**: Hoparlör özelliğini devre dışı bırakın.
- Menü tuşu → **Animasyon duygusal**: Görüntünüze duygusal simgeler uygulayın.
- Menü tuşu → **Tema görüntüsü**: Görüntünüze dekoratif simgeler uygulayın.
- Menü tuşu → **Çizgi film gör aktif**: Görünüm modunu çizgifilm görünümüne değiştirin.

Karşı tarafın görüntüsüne uzun dokunarak aşağıdaki seçeneklere erişin:

- **Resmi yakala**: Karşı tarafın görüntüsünü yakalayın.
- **Video kaydet**: Karşı tarafın görüntüsünün bir videosunu çekin.

Birçok ülkede karşı tarafın izni olmadan bir arama kaydı yapmak yasa dışıdır.

Görüntünüze uzun dokunarak aşağıdaki seçeneklere erişin:

- **Kamerayı değiştir**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Giden resim**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.

Görüntülerin yerini değiştirme

Herhangi bir tarafın görüntüsünü diğer tarafın görüntüsüne sürükleyerek görüntüleri değiştirin.

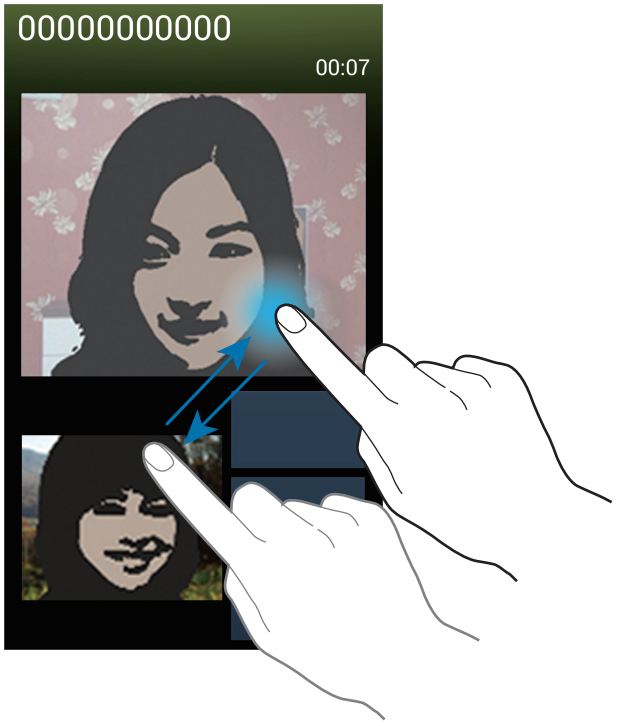

Sesli mesajı dinleme

Tuş takımında **1** üzerine uzun dokunun ve ardından servis sağlayıcınızın talimatlarını izleyin.

Rehber

Telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğerleri dahil olmak üzere kişileri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Rehber** üzerine dokunun.

Kişileri yönetme

Rehber üzerine dokunun.

Bir kişi oluşturma

Kişi bilgisini girmek için + üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- / : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

Bir kişiyi düzenleme

Düzenleyeceğiniz bir öğe seçin ve ardından üzerine dokunun.

Bir kişiyi silme

Menü tuşuna basın ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Hızlı arama numarası ayarlama

Menü tuşuna basın, **Hızlı arama ayarı** üzerine dokunun, hızlı arama numarası seçin ve ardından bir kişi seçin. Hızlı arama numarasını kaldırmak için, uzun dokunun ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Kişileri arama

Rehber üzerine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Parmağınızı kullanarak yan tarafında hızlı kaydırmak için kişiler listesinin sağ tarafındaki endeksi kullanın.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- : Favori kişilere ekleyin.
- / : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
- : Bir mesaj yazın.
- : Bir e-posta yazın.

Kişileri görüntüleme

Rehber üzerine dokunun.

Cihaz varsayılan olarak kaydedilen tüm kişileri gösterir.

Menü tuşuna basın, **Görüntülenecek kişiler** üzerine dokunun ve ardından kişilerin kaydedildiği bir konum seçin.

Kişileri taşıma

Rehber üzerine dokunun.

Kişileri Google'a taşıma

Menü tuşuna basın ve ardından **Hesapları birleştir** → **Google ile birleştir** üzerine dokunun.

Google Contacts'a taşınan kişiler kişi listesinde ile birlikte görünür.

Kişileri Samsung'a taşıma

Menü tuşuna basın ve ardından **Hesapları birleştir** → **Samsung account ile birleştir** üzerine dokunun.

Samsung Contacts'a taşınan kişiler kişi listesinde ile birlikte görünür.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Rehber üzerine dokunun.

Kişileri içeri aktarma

Menü tuşuna basın, **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir tarama seçeneği seçin.

Kişileri dışarı aktarma

Menü tuşuna basın, **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir dışarı aktarma seçeneği seçin.

Kişileri paylaşma

Menü tuşuna basın, **Kartviziti şununla paylaş** üzerine dokunun, kişileri seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Favoriler

Favoriler üzerine dokunun.

Menü tuşuna basın ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Ara**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Favorilere ekle**: Kişileri sık görüşülenlere eklemenizi sağlar.
- **Favorilerden kaldır**: Kişileri sık görüşülenlerden çıkarmanızı sağlar.
- **Izgara görünümü** / **Liste görünümü**: Kişileri ızgara veya liste formunda görüntüleyin.
- **Yardım**: Kişilerin kullanımı ile ilgili yardım bilgilerine erişin.

Kişi grupları

Gruplar üzerine dokunun.

Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından + üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Grupları yönetme

Menü tuşuna basın ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Oluştur**: Yeni bir grup oluşturmanızı sağlar.
- **Ara**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Sıralamayı değiştir**: Grup adının yanındaki öğesine uzun dokunun, yukarı veya aşağı doğru başka bir konuma getirin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.
- **Grupları sil**: Kullanıcının eklediği grupları seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun. Varsayılan gruplar silinemez.
- **Yardım**: Kişilerin kullanımı ile ilgili yardım bilgilerine erişin.

Grup üyelerine bir mesaj veya e-posta gönderme

Bir grup seçin, Menü tuşuna basın, **Mesaj gönder** veya **E-posta gönder** üzerine dokunun, üyeleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kartvizit

Rehber üzerine dokunun.

Bir kartvizit oluşturun ve bunu diğer kişilere gönderin.

Profili ayarla üzerine dokunun, telefon numarası, e-posta adresi ve posta adresi gibi bilgileri girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Eğer cihazı ayarlarken kullanıcı bilgisi kaydedilmişse, kartviziti **BEN** yı seçin ve ardından üzerine dokunarak düzenleyin.

Menü tuşuna basın, **Kartviziti şununla paylaş:** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

Mesajlar

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) göndermek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.

- Servis alanının dışında iken mesaj göndermek veya almak için ek masraf ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

E-postaları gönderme

üzerine dokunun, alıcıları ekleyin, bir mesaj yazın ve ardından üzerine dokunun.

Alıcıları eklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Bir telefon numarası girin.
- üzerine dokunun, kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir multimedya mesajı oluşturmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- üzerine dokunun ve görüntüleri, videoları, kişileri, kısa notları, olayları ve diğerlerini ekleyin.
- Menü tuşuna basın ve ardından **Konu ekle** üzerine dokunarak bir konu girin.

Planlı e-postaları gönderme

Bir mesaj yazarken, Menü tuşuna basın ve ardından **Programlama** üzerine dokunun. Bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte e-posta gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, e-posta gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan zamana ve tarihe bağlıdır. Eğer zaman dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse zaman ve tarih yanlış olabilir.

Mesajları tercüme etme ve gönderme

Bir mesaj yazarken tercüme etme özelliğini kullanmak için, **Çevir** üzerine dokunun, **Çevir** tuşunu sağa sürükleyin, bir dil çifti ayarlayın ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Mesajı tercüme etmek için üzerine dokunun ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Tercüme edilen mesaj, kaynak dil mesajının yerine geçecektir.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır.

Kişinin mesajını görmek için bir kişi seçin.

E-posta

E-posta mesajlarını göndermek veya görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

E-posta hesaplarını ayarlama

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Google Mail gibi özel e-posta hesabı için **İleri** üzerine dokunun veya şirket e-posta hesabı için **Manuel kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Başka bir e-posta hesabı ayarlamak için, Menü tuşuna basın ve ardından **Ayarlar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.

E-postaları gönderme

Kullanacağınız e-posta hesabına dokunun ve ardından ekranın en altında üzerine dokunun. Alıcıları, konuyu ve e-postayı girin ve ardından üzerine dokunun.

Kişi listesinden alıcı eklemek için üzerine dokunun.

Görüntüleri, videoları, kişileri, kısa notları, etkinlikleri ve diğerlerini eklemek için üzerine dokunun.

Görüntüleri, etkinlikleri, kişileri ve konum bilgilerini ve diğerlerini e-postaya eklemek için → üzerine dokunun.

Planlı e-postaları gönderme

Bir mesaj yazarken, Menü tuşuna basın ve ardından **Zamanlanan e-posta** üzerine dokunun. **Zamanlanan e-posta**'yı işaretleyin, bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte e-posta gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, e-posta gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan zamana ve tarihe bağlıdır. Eğer zaman dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse zaman ve tarih yanlış olabilir.

E-postaları okuma

Kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni e-postaları manuel olarak almak için, üzerine dokunun.

Okuyacağınız e-postaya dokunun.

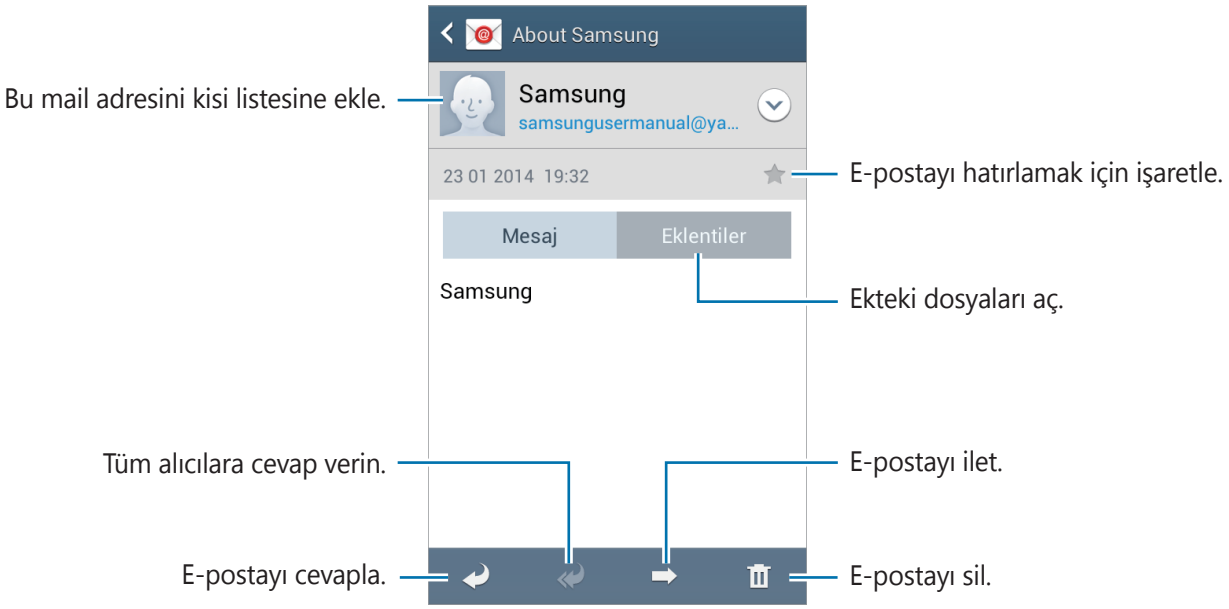

Ekleri açmak için ek sekmesine dokunun ve ardından kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

Google Mail

Google Mail hizmetlerine doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Gmail** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

E-postaları gönderme

herhangi bir posta kutusunda, üzerine dokunun, alıcıları, bir konu ve bir e-posta girin ve ardından üzerine dokunun.

Menü tuşuna basın ve ardından **Resim ekle** üzerine dokunarak görüntüleri ekleyin.

Menü tuşuna basın ve ardından **Video ekle** üzerine dokunarak videoları ekleyin.

Menü tuşuna basın ve ardından **Cc/Bcc Ekle** üzerine dokunarak daha fazla alıcı ekleyin.

Menü tuşuna basın ve ardından **Taslağı kaydet** üzerine dokunarak ileride göndermek üzere mesajı kaydedin.

Menü tuşuna basın ve ardından **Sil** üzerine dokunarak yeniden başlatın.

Menü tuşuna basın ve ardından **Ayarlar** üzerine dokunarak Google Mail ayarlarını değiştirin.

Menü tuşuna basın ve ardından **Geri bildirim gönder** üzerine dokunarak uygulama geliştirme için fikirlerinizi bildirin.

Menü tuşuna basın ve ardından **Yardım** üzerine dokunarak Google Mail için yardım bilgilerine erişin.

E-postaları okuma

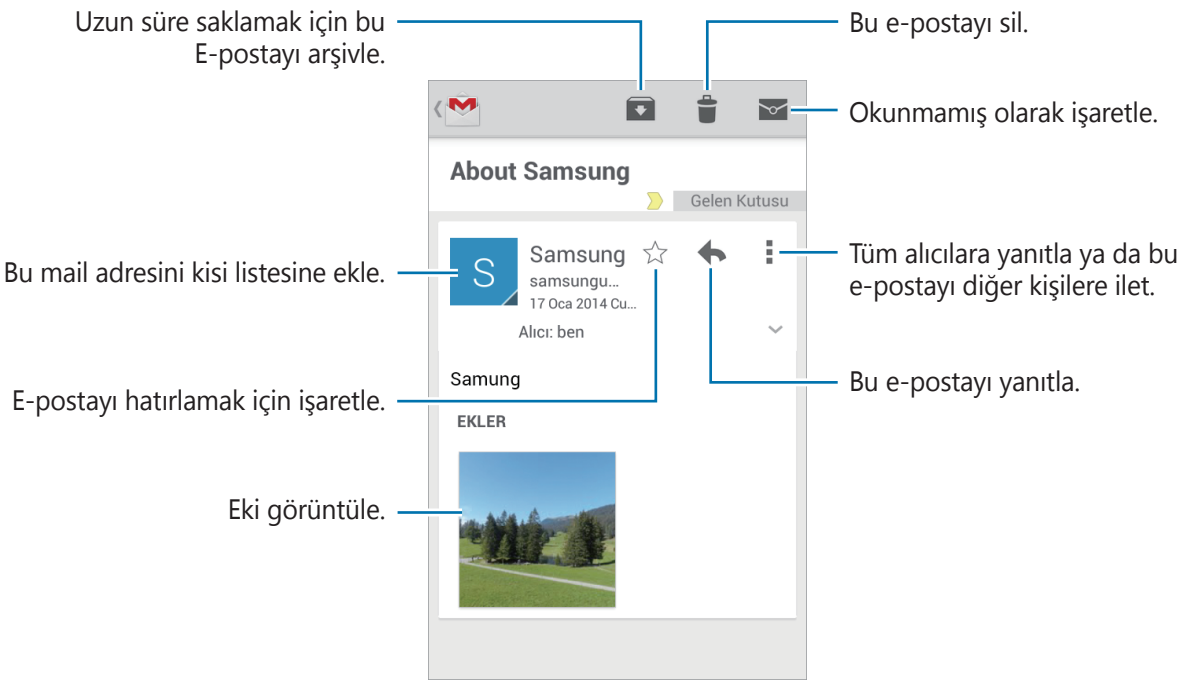

Etiketler

Google Mail gerçek klasörler kullanmaz, bunun yerine etiketleri kullanır. Google Mail çalıştığında, mesajları Gelen kutusunda etiketlenmiş gösterir.

Diğer etiketlerdeki mesajları görüntülemek için üzerine dokunun.

Bir mesaja etiket eklemek için, mesajı seçin, Menü tuşuna basın, **Etiketleri değiştir** üzerine dokunun ve ardından atayacağınız etiketi seçin.

Hangouts

Diğerleri ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hangouts** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin veya arayacağınız verileri girin ve sohbete başlamak için bir arkadaş seçin.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmeti üzerinden insanlar ile bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google+** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategoriyi değiştirmek için **Tümü** üzerine dokunun ve ardından kişilerden gelen gönderileri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Diğer sosyal ağ özelliklerini kullanmak için üzerine dokunun.

Fotoğraflar

Google'ın sosyal ağ hizmetleri üzerinden görüntüleri veya videoları görüntülemek ve paylaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Fotoğraflar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **KAMERA**: Çekilen veya cihaza indirilen tüm görüntüleri veya videoları görüntüleyin.
- **ÖNE ÇIKANLAR**: Görüntüleri veya videoları tarihe veya albüme göre gruplanmış olarak görüntüleyin. Gruptaki göüntülerin veya videoların tümünü görüntülemek için > üzerine dokunun.

Ardından, bir görüntü veya video seçin.

Görüntülerken, aşağıdaki simgelerden birini kullanın:

- : Görüntüyü değiştirmenizi sağlar.
- : Görüntüyü veya videoyu diğerleri ile paylaşmanızı sağlar.
- : Görüntüyü veya videoyu silmenizi sağlar.

ChatON

Herhangi bir cihaz ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın. Bu uygulamayı kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız veya telefon numaranızı doğrulamanız gereklidir.

Uygulama ekranında **ChatON** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Telefon numaralarını veya Samsung hesaplarına ait e-posta adreslerini girerek veya öneriler listesinden arkadaşlarınızı seçerek arkadaş listesi oluşturun. Alternatif olarak, Menü tuşuna basın ve ardından **Kişi senkr** üzerine dokunarak cihazdaki kişileri manuel olarak senkronize edin.

→ **Sohbet başlat** üzerine dokunun ve sohbeti başlatacağınız bir arkadaşı seçin.

Web ve ağ

İnternet

İnternete gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun, web adresini girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Bir web sayfasına göz atarken mevcut web sayfasını paylaşmak, kaydetmek veya yazdırmak için Menü tuşuna basın.

Arama motorunu değiştirmek için, adres alanına dokunun ve ardından web adresinin yanındaki arama motoru simgesine dokunun.

Yeni bir sayfa açma

Menü tuşuna basın ve ardından **Yeni pencere** üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için, 2 üzerine dokunun, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçeceğiniz sayfaya dokunun.

Webde sesli arama

Adres alanında, ✕ → 🎤 üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer işareti vermek için, Menü tuşuna basın ve ardından **Yer imi ekle** üzerine dokunun.

Bir yer imi web sayfasını açmak için, ★ üzerine dokunun ve ardından birini seçin.

Geçmiş

Son ziyaret edilen web sayfaları arasından bir web sayfasını açmak için → **Geçmiş** üzerine dokunun. Geçmişi silmek için Menü tuşuna basın ve ardından **Geçmişi sil** üzerine dokunun.

Kaydedilen sayfalar

Kayıtlı web sayfalarını görüntülemek için, → **Kayıtlı sayfalar** üzerine dokunun.

Linkler

Web sayfasındaki bir linke uzun dokunarak yeni bir sayfada açın, kaydedin veya kopyalayın.

Kayıtlı linkleri görüntülemek için, **İndirilenler** üzerine dokunun. (sf. 99)

Web sayfalarını paylaşma

Bir web sayfası adresini diğerleri ile paylaşmak için, Menü tuşuna basın ve ardından **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Bir web sayfasının bir kısmını paylaşmak için, istediğiniz metne uzun dokunun ve ardından **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Chrome

Bilgileri aramak ve web sayfalarına gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Chrome** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Yeni bir sayfa açma

→ **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için, üzerine dokunun ve ardından bir web sayfası seçin.

Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer işareti vermek için, Menü tuşuna basın, ☆ üzerine dokunun, ad ve web adresi gibi bilgileri girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir yer imi bulunan web sayfasını açmak için, Menü tuşuna basın, **Yer işaretleri** üzerine dokunun ve ardından birini seçin.

Webde sesli arama

Adres alanında, ✕ → 🎤 üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Diğer cihazlar ile senkronizasyon

Aynı Google hesabı ile oturum açtığınızda Chrome ile birlikte diğer cihazda kullanmak için açık sekmeleri ve yer imlerini senkronize edin.

Diğer cihazlardaki açık sekmeleri görüntülemek için, Menü tuşuna basın ve ardından **Diğer cihazlar** üzerine dokunun. Bir web sayfası seçerek açın.

Yerimlerini görüntülemek için, ★ üzerine dokunun.

Bluetooth

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Bluetooth'u etkinleştirmek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşunu sağa sürükleyin.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** → **Tara** üzerine dokunun ve algılanan cihazlar listelenir. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve ardından her iki cihazda otomatik oluşturulan şifreleri kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Örneğin **Galeri**. **Galeri**'yi açın, bir görüntü seçin, → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından Bluetooth cihazlarından birini seçin. Bunun ardından, diğer cihazda Bluetooth yetkilendirme isteğini kabul ederek görüntüyü alın. Aktarılan dosya **Bluetooth** klasörüne kaydedilir. Eğer bir kişi alınırsa, otomatik olarak kişiler listesine eklenir.

Screen Mirroring

Bu özelliği kullanarak cihazınızı AllShare Cast donanım anahtarını veya HomeSync'yi kullanarak büyük ekrana bağlayın ve ardından içeriklerinizi paylaşın.

- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bazı dosyalar ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatma sırasında önbelleğe alınabilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda bu özelliği devre dışı bırakın.
- Eğer bir Wi-Fi frekans bandı belirlemişseniz, AllShare Cast donanım anahtarları ya da HomeSync bulunamayabilir veya bağlanamayabilir.
- Eğer videoları veya oyunları bir TV'de oynatıyorsanız, uygun bir TV modu seçerek en iyi deneyimi alın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun ve ardından **Screen Mirroring** tuşunu sağa sürükleyin. Bir cihaz seçin, bir dosyayı açın veya oynatın ve ardından cihazınızdaki tuşlar ile ekranı kontrol edin. Cihazı bir PIN kullanarak bağlamak için, cihaz adına uzun dokunarak PIN'ini girin.

Group Play

İçeriği paylaşarak ve oynayarak arkadaşlarınızla geçirdiğiniz anların keyfini çıkarmak için bu uygulamayı kullanın. Bir Grup Oynatma oturumu oluşturun ve gruba katılın ve ardından görüntüler veya müzik gibi içeriği paylaşın.

Uygulama ekranında **Group Play** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulamayı kullanırken, Wi-Fi ağı üzerinden internete erişim sağlayamazsınız.

Grup Play için bir grup oluşturma

Bir Group Play oturumu oluşturduğunuzda, diğer cihazlar oturuma katılabilir ve içeriği paylaşabilir.

Bir Group Play oturumu için bir parola kullandığınızda, diğer cihazlarda oturuma katılmak için parola girilmelidir. Bir parola kullanmak için, **Grup şifresi belirle** üzerine tıklayın.

Grup oluştur üzerine dokunun, bir parola ayarlayın ve ardından aşağıdaki özellikleri kullanın:

- **Müzik paylaş**: Müzik paylaşırken iki veya daha fazla cihaza bağlanabilir ve bir surround ses efekti arşivlemek için bunları kullanabilirsiniz.
- **Resimleri paylaş**: Paylaşacağınız görüntüleri seçin.
- **Belgeleri paylaş**: Paylaşacağınız belgeleri seçin.

Grup Play'e katılma

Başka bir cihaz tarafından oluşturulan bir Group Play oturumuna katılın.

- **Gruba katıl** üzerine dokunun, katılmak için bir Grup Oynat oturumu seçin ve ardından gerekirse grup için parola girin. Bir medya kategorisi seçin ve şu anda paylaşılan kategori cihazda görünecektir.
- NFC özelliğini etkinleştirin. Ana ekranda cihazınızın arkasını bir oturum açan diğer cihazın arkasına dokundurun. (sf. 66)

Bir Group Play oturumunda ek özellikleri kullanma

Müzik dosyalarını, görüntüleri veya belgeleri diğer cihazlar ile paylaşırken, aşağıdaki özellikleri kullanın:

- : Her bir bağlanan cihaz için hoparlör ayarlarını değiştirin.
- → : Sesi ayarlayın.
- → : Tüm bağlı cihazları stereo hoparlör olarak kullanmak için cihazı ayarlayın.
- : Ekrana bir not yazın veya çizin. Tüm katılımcılar ne oluşturduğunuzu görebilir.
- : Mozaik yerleşimdeki tüm gölgelenen görüntüleri görüntüleyin.
- / : Daha fazla görüntü veya belge seçin.
- : Grup katılımcılarını görüntüleyin.

NFC

Cihazınız ürünler hakkında bilgi içeren yakındaki alan iletişimi (NFC) etiketlerini okumanıza olanak sağlar. Gerekli uygulamaları indirdikten sonra bu özelliği ayrıca ödeme yapmak ve yol veya etkinlik bileti satın almak için de kullanabilirsiniz.

Pilde yerleşik NFC anteni vardır. NFC antenine zarar vermemek için pili dikkatlice kullanın.

Eğer ekran kilitli ise, cihazınız NFC etiketlerini okumayacak veya verileri almayacaktır.

NFC özelliğini etkinleştirmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **NFC** üzerine dokunun. **NFC** tuşunu sağa sürükleyin.

Bilgileri bir NFC etiketinden okuma

NFC anten alanını, bir NFC etiketinin yakınındaki cihazınızın arkasına yerleştirin. Etiketten alınan bilgiler belirir.

NFC özelliği ile satın alma

Ödeme yapmak için NFC özelliğini kullanmadan önce, mobil ödeme hizmetine kaydolmalısınız. Hizmet hakkında bilgi almak veya kaydolmak için, servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

Cihazınızın arka tarafını NFC kart okuyucusuna dokundurun.

Verileri Android Beam üzerinden gönderme

Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **NFC** üzerine dokunun. **Android Beam** tuşunu sağa sürükleyin.

Bir öğe seçin, diğer cihazdaki NFC anteninin konumunu bulun, kendi cihazınızın antenini diğer cihazın antenine dokundurun ve ardından, cihazınızın ekranına dokunun.

S Beam

Bu özelliği kullanarak görüntü ve belge gibi verileri gönderin.

S Beam üzerinden telif hakkı bulunan verileri göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Samsung telif hakkı ile korunan verilerin yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **S Beam** üzerine dokunun. **S Beam** tuşunu sağa sürükleyin.

Bir öğe seçin, diğer cihazdaki NFC anteninin konumunu bulun, kendi cihazınızın antenini diğer cihazın antenine dokundurun ve ardından, cihazınızın ekranına dokunun.

Eğer her iki cihaz da verileri aynı anda göndermeye çalışırsa, dosya aktarımı başarısız olabilir.

Medya

Müzik

Müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Müzik oynatma

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

DLNA etkin cihazlarını tarayın.
Samsung
Over the horizon
Samsung
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
SAMSUNG
Dosyayı favori şarkınız olarak ayarlayın.
Karmayı açın.
Yineleme modunu değiştirmenizi sağlar.
00:10
02:58
Müzik oynatıcı ekranını gizleyin.
Çalma listesini açmanızı sağlar.
Şu anda oynatılan şarkıyı yeniden başlatın veya önceki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun.
Sonraki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun.
Oynatmayı duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar.

Şarkıları eşit ses seviyelerinde dinlemek için, Menü tuşuna basın ve ardından **Ayarlar** → **Akıllı ses düzeyi** üzerine dokunun.

Akıllı ses düzeyi etkinleştirildiğinde, ses düzeyi cihazın ses seviyesinden daha yüksek sonlanabilir. Duyma duyunuzun hasar görmesini önlemek için uzun süre maruz kalmayın.

Akıllı ses düzeyi bazı dosyalar için etkinleştirilemeyebilir.

Bir kulaklık ile şarkıları dinlerken kişiselleştirilmiş bir sesi ayarlamak için, Menü tuşuna basın ve ardından **Ayarlar** → **Adapt Sound** → **Açık** üzerine dokunun. Ses seviyesini 14 veya üstüne çıkarırsanız, ses uyarlama seçeneği müzik oynatmaya uygulanmaz. Sesi 13 veya daha altına getirirseniz, seçenek yeniden uygulanır.

Bir şarkıyı zil sesi olarak belirleme

Şu anda oynatılan şarkıyı zil sesi olarak kullanmak için, Menü tuşuna basın ve ardından **Yap** → **Telefon zil sesi** üzerine dokunun.

Bir şarkıyı diğerleri ile dinleme

Şu anda yürütülen şarkıyı diğer kişiler ile paylaşmak için, Menü tuşuna basın ve ardından **Group Play yoluyla oynat** üzerine dokunun.

Çalma listeleri oluşturma

Kendi şarkı listenizi oluşturun.

Parça listeleri üzerine dokunun, Menü tuşuna basın ve ardından **Çalma listesi oluştur** üzerine dokunun. Bir başlık girin ve **Tamam** üzerine dokunun. **Müzik ekle** üzerine dokunun, ekleyeceğiniz şarkıları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Şu anda oynatılan şarkıyı bir oynat listesine eklemek için, Menü tuşuna basın ve ardından **Çalma listesine ekle** üzerine dokunun.

Ruh halinize göre müzik oynatma

Ruh halinize göre müzik oynatma. Çalma listesi cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur. Bu özelliği kullanmak için, Müzik meydanı menüsünün müzik kitaplığının en üstünde görünmesi için Menü tuşunu ayarlayın ve ardından **Ayarlar** → **Müzik menüsü** → **Müzik meydanı** → **Tamam** üzerine dokunun. Yeni bir şarkı eklendiğinde, **Müzik meydanı** üzerine dokunun, Menü tuşuna basın ve ardından **Kütüphane güncellemesi** üzerine dokunun.

Müzik meydanı üzerine dokunun ve bir ruh hali seçin. Veya parmağınızı sürükleyerek birden fazla hücre seçin.

Kamera

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın. TalkBack ve **Yüz bulucu** etkinleştirildiğinde, cihaz karenin konumu ve kişi sayısı hakkında bir sesli bildirim verecektir.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Galeri**'yi kullanın. (sf. 76)

Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Kamera tuşuna uzun basın.

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Merceğin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde, cihaz yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Fotoğraf çekme

Bir fotoğraf çekme

Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun. Subje odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır. Fotoğraf çekmek için üzerine dokunun veya Kamera tuşuna basın.

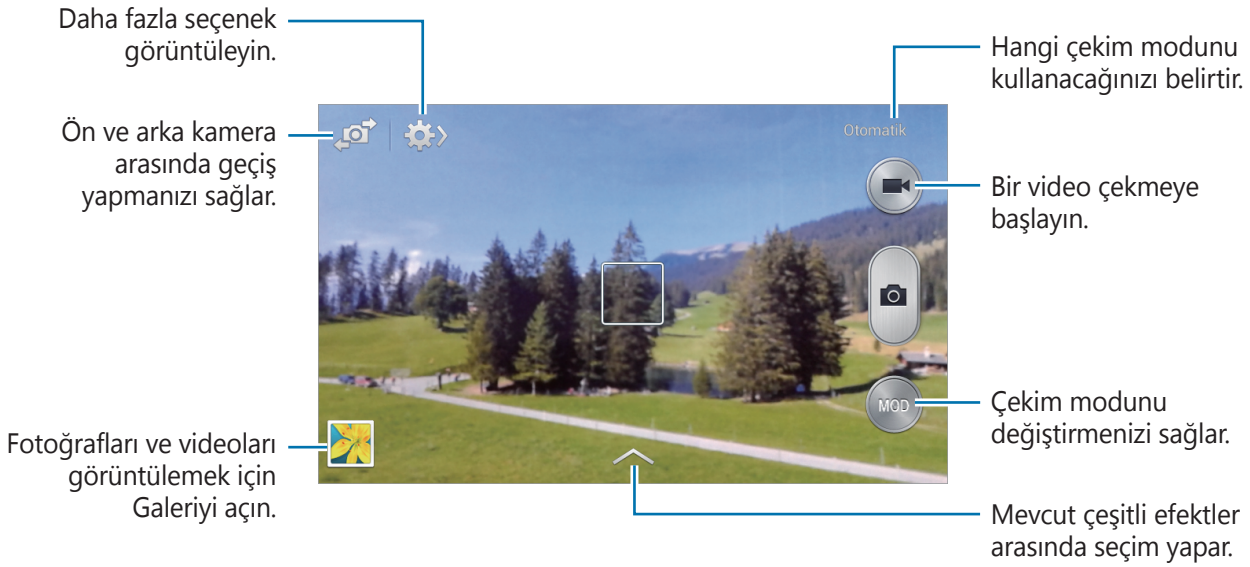
Daha fazla seçenek görüntüleyin.
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Fotoğrafları ve videoları görüntülemek için Galeriyi açın.
Otomatik
MOD
Hangi çekim modunu kullanacağınızı belirtir.
Bir video çekmeye başlayın.
Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
Mevcut çeşitli efektler arasında seçim yapar.

Çekim modu

Birkaç fotoğraf efekti vardır.

MOD üzerine dokunun.

- **Otomatik**: Kameranın çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlamak için bunu kullanın ve fotoğraf için ideal modu belirleyin.
- **En iyi fotoğraf**: Bir seri fotoğraf çekin ve ardından en iyisini kaydedin.
- **Ard arda çekim**: Hareketli subjelerin bir seri fotoğrafını çekmenizi sağlar.
- **Sesli fotoğraf**: Bunu kullanarak sesli fotoğraf çekebilirsiniz.

  Bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun. Bir fotoğraf çektikten sonra cihaz birkaç saniye kayıt yapar.

Fotoğrafları bu modda çekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.

- **Panoramik**: Birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin.

  En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

  - Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
  - Kameranın vizörünü kılavuz çerçevesinde tutun.
  - Boş gökyüzü ya da düz duvarlar gibi algılanamayan arka planların önünde fotoğraf çekmekten kaçının.
- **Spor**: Hızlı hareket eden subjeler için bu ayarı kullanın.
- **Gece**: Karanlık şartlarda çekilen görüntüler için bu ayarı kullanın.

Panaromik fotolar

Bir panaromik fotoğraf birden fazla çekimden oluşan geniş bir yatay görüntüdür.

MOD → **Panoramik** üzerine dokunun.

üzerine dokunun ve kamerayı bir yönde hareket ettirin. İki panorama kılavuz çerçevesi hizalandığında, kamera panaromik sırada otomatik olarak başka bir çekim yapar. Çekimi durdurmak için, üzerine dokunun.

Eğer vizör yön dışında ise, cihaz çekimi durdurur.

Filtre efektleri uygulama

Eşsiz fotoğraflar veya videolar çekmek için bunu kullanın.

üzerine dokunun ve bir filtre efekti seçin. Mevcut seçenekler moda göre değişir.

Videoları çekme

Bir video çekme

Bir video çekmek için üzerine dokunun. Kaydı duraklatmak için, üzerine dokunun. Kaydı durdurmak için, üzerine dokunun.

Kayıt modu

Kayıt modunu değiştirmek için → üzerine dokunun.

- **Normal**: Normal kalite için bu modu kullanın.
- **MMS sınırı**: Mesaj ile göndermek amacıyla kaliteyi düşürmek için bu modu kullanın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

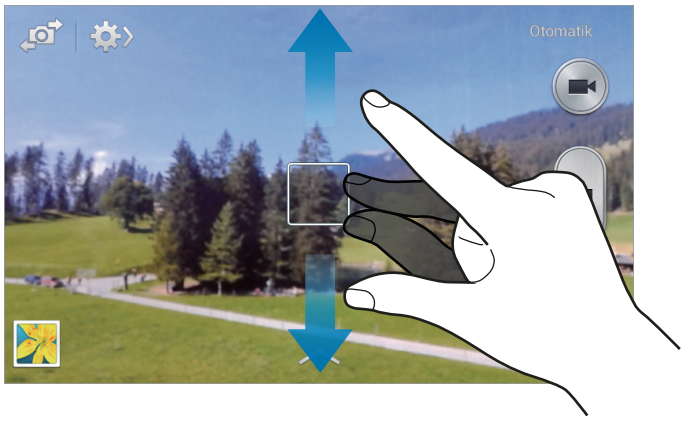

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses açma/kapama tuşunu kullanın.
- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.

Video çekerken yakınlaştırma özelliğini kullanırken yakınlaştırma/uzaklaştırma efekti kullanılabilir.

Çekim paylaşma

→ üzerine dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Çekim paylaşma**: Wi-Fi Direct veya NFC ile bir fotoğrafı doğrudan başka bir cihaza gönderin.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı**: Bir fotoğrafta etiketlediğiniz bir kişinin yüzünü algılaması için cihazı ayarlayın ve bu fotoğrafı o kişiye gönderin.

Kamera için ayarları yapılandırma

Kamera için ayarları yapılandırmak için → üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir. Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Fotoğraf boyutu** / **Video boyutu**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat bellekte daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Yüz bulucu**: Karenin konumu veya kişi sayısı hakkında sesli bilgi sağlamak için cihazı ayarlamanızı sağlar. Bu özelliği kullanmak için, TalkBack özelliğini etkinleştirmelisiniz.
- **Odak modu**: Bir odak modu seçin. **Oto. odak** kamera kontrollüdür. **Makro** nesnelere çok yakındır.
- **Metreleme**: Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezinde arka plan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalar.
- **ISO**: Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Film kamera eşdeğerinde ölçülür. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış nesneler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış nesneler içindir.

- **GPS imi**: Fotoğrafa bir GPS konum etiketi iliştirin.

  - GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
  - Bunları internete yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.

- **Ses düzeyi tuşu**: Mekik veya yakınlaştırma işlevini kontrol etmek üzere Ses açma/ kapama tuşu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Süre ölçer**: Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- **Beyaz dengesi**: Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz denge pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **Poz değeri**: Pozlama değerini değiştirmenizi sağlar. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışıklı durumlar için, daha yüksek poz kullanın.
- **Yönergeler**: Subjeleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Flaş**: Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ses kontrol**: Sesli komutları kullanarak fotoğraf çekmek için kamerayı ayarlayın.
- **Bağlamsal dosya adı**: Bağlamsal etiketleri göstermesi için kamerayı ayarlayın. Arkadaşı Etiketle özelliğini **Galeri**'de kullanmak için bunu aktive edin.
- **Ters dönmüş olarak kaydedin**: Orijinal sahnenin ayna-görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü ters çevirin.
- **Kayıt yeri**: Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Sıfırla**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Kısayollar

Kameranın çeşitli seçeneklerine kolay erişmek için kısayolları yeniden düzenleyin.

Menü tuşuna basın ve ardından **Hızlı ayarları düzenle** üzerine dokunun.

Bir seçeneğe uzun dokunun ve ekranın en üstündeki bir yuvaya sürükleyin.

Galeri

Görüntüleri ve videoları görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Görüntüleri görüntüleme

Galeri'nin başlatılması mevcut klasörleri gösterir. **E-posta** gibi başka bir uygulama bir görüntüyü kaydettiğinde görüntüyü içeren **Download** klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer şekilde, bir ekran görüntüsü yakalamak otomatik olarak **Screenshots** klasörü oluşturur. Açmak için bir klasör seçin.

Bir klasörde görüntüler oluşturma tarihine göre gösterilir. Tam ekran görüntülemek için bir görüntü seçin.

Sonraki veya önceki görüntüyü görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Görüntüye yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki kez dokunun.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki parmağınızla dokunarak birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birleştirin veya geri dönmek için iki kez dokunun.

Videoları oynatma

Video dosyaları simgesini önizlemede gösterecektir. İzleyeceğiniz bir video seçin ve üzerine dokunun.

Bir videonun segmentlerini kırpma

Bir video seçin ve ardından üzerine dokunun. Başlangıç parantezini istediğiniz başlangıç noktasına getirin, bitiş parantezini istediğiniz noktasına getirin ve ardından videoyu kaydedin.

Görüntüleri düzenleme

Bir görüntüyü görüntülerken, Menü tuşu üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Sık kullanılanlar**: Görüntüyü favorilere ekleyin.
- **Slayt gösterisi**: Mevcut klasördeki görüntüler ile birlikte bir slayt gösterisini başlatın.
- **Fotoğraf çerçevesi**: Bir görüntüye bir çerçeve ve bir not eklemek için bunu kullanın. Düzenlenen görüntü **Photo frame** klasörüne kaydedilir.
- **Fotoğraf notu**: Görüntünün arkasına bir not yazmak için bunu kullanın. Notu düzenlemek için üzerine dokunun.
- **Panoya kopyala**: Panoya kopyalayın.
- **Yazdır**: Görüntüyü bir USB veya Wi-Fi bağlantısı ile yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Yeniden adlandır**: Dosyayı yeniden adlandırın.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı**: Yüzü görüntüde etiketlenen bir kişinin fotoğrafını kişiye gönderin.
- **Saat yönünün tersine döndür**: Saatin tersi yönde döndürmenizi sağlar.
- **Saat yönünde döndür**: Saat yönünde döndürmenizi sağlar.
- **Kırp**: Kırpmak için mavi çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve içine görüntüyü kaydedin.
- **Metin algıla**: Görüntüdeki metni çıkarmak için **Optik Tarama**'yı başlatın.
- **Ayarla**: Görüntüyü veya bir kişi resmini duvar kağıdı olarak ayarlayın.
- **Ayrıntılar**: Görüntü ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Ayarlar**: Galeri ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Favori görüntüler

Bir görüntüyü görüntülerken, Menü tuşuna basın ve ardından **Sık kullanılanlar** üzerine dokunarak görüntüyü favori listesine ekleyin.

Görüntüleri silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde, Menü tuşuna basın, **Öğe seçin** üzerine dokunun, görüntüleri seçin ve ardından üzerine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun.

Görüntüleri paylaşma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde, Menü tuşuna basın, **Öğe seçin** üzerine dokunun, görüntüleri seçin ve ardından üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin ya da sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.
- Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin veya sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.

Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir görüntüyü görüntülerken, Menü tuşuna basın ve ardından **Ayarla** üzerine dokunarak görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlayın veya bir kişiye atayın.

Yüzleri etiketleme

Bir görüntüyü görüntülerken, Menü tuşuna basın, **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Yüz imi** öğesini işaretleyin. Algılanan yüzün çevresinde sarı bir çerçeve belirir. Yüze dokunun, **İsim ekle** üzerine dokunun ve ardından bir kişi seçin veya ekleyin.

Yüz etiketi bir görüntüde göründüğünde, yüz etiketine dokunun ve arama yapmak veya mesaj göndermek gibi mevcut seçenekleri kullanın.

Yüz algılama yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık şartlarına veya subjenin giydiği aksesuarlara bağlı olarak başarısız olabilir.

Etiket Arkadaşını Kullanma

Menü tuşuna basın, **Ayarlar** → **Etiketleme Yardımcısı** üzerine dokunun ve ardından **Etiketleme Yardımcısı** tuşunu sağa sürükleyerek bir görüntü açıldığında bağlamsal bir etiket görüntüleyin (hava durumu, yer, tarih ve kişinin adı).

Klasörler ile düzenleme

Cihazda saklanan görüntüleri veya videoları düzenlemek için bir klasör oluşturun. Dosyaları kopyalayabilir veya bir klasörden diğerine taşıyabilirsiniz.

Yeni bir klasör oluşturmak için üzerine dokunun. Klasör için bir ad girin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından görüntülere veya videolara tıklayın. Herhangi bir görüntüye veya videoya uzun dokunun, yeni bir klasöre sürükleyin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Kopyalamak için **Kopyala** üzerine veya taşımak için **Taşı** üzerine dokunun.

Video

Video dosyalarını oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Videoları oynatma

Oynatılacak videoyu seçin.

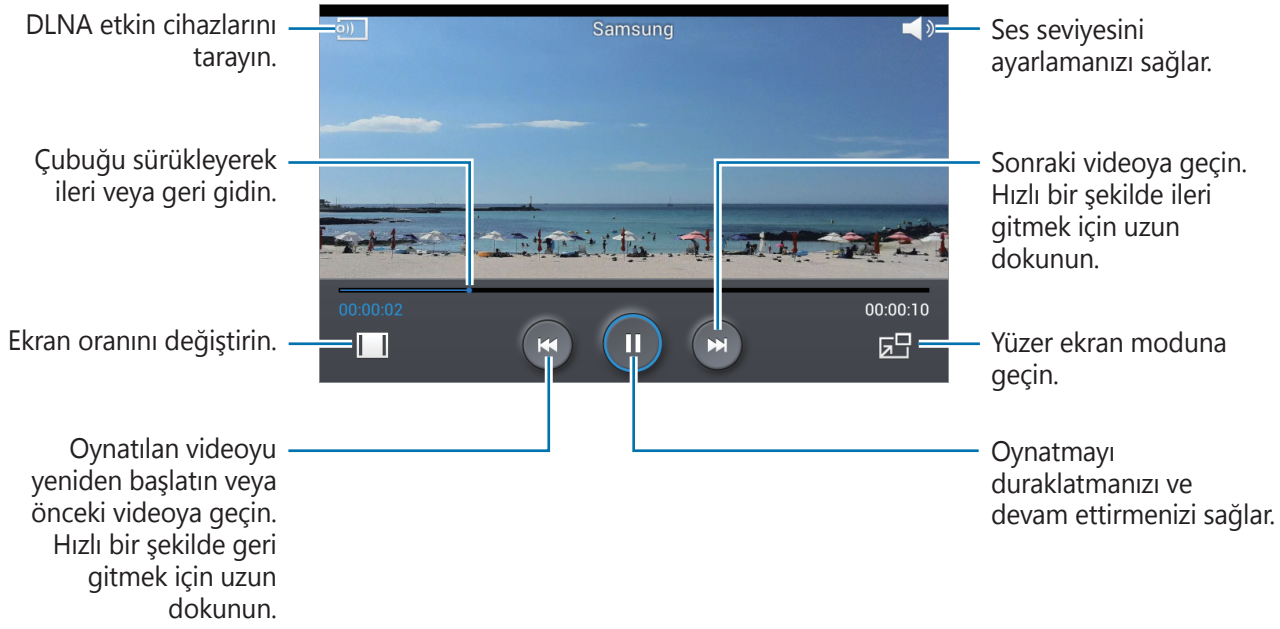
DLNA etkin cihazlarını tarayın.
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin.
Ekran oranını değiştirin.
Oynatılan videoyu yeniden başlatın veya önceki videoya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun.
Samsung
00:00:02
00:00:10
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Sonraki videoya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun.
Yüzer ekran moduna geçin.
Oynatmayı duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar.

Videoları silme

Menü tuşuna basın, **Sil** üzerine dokunun, videoları seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Videoları paylaşma

Menü tuşuna basın, **Şununla paylaş** üzerine dokunun, videoları seçin, **Tmam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

Açılır Video oynatıcısını kullanma

Video oynatıcıyı kapatmadan diğer uygulamaları kullanmak için bu özelliği kullanın. Videoları izlerken, üzerine dokunarak açılır oynatıcıyı kullanın.

Oynatıcıyı büyütmek için iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirerek ayırın, küçültmek için sıkıştırın. Oynatıcıyı taşımak için, oynatıcıyı başka bir yere sürükleyin.

YouTube

Videoları YouTube web sitesinden izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **YouTube** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Videoları izleme

üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Bir videoyu izlemek için geri dönen arama sonuçlarından birini seçin.

Videoları paylaşma

Görüntüleyeceğiniz videoyu seçin, üzerine dokunun ve ardından paylaşma yöntemini seçin.

Videoları yükleme

Yüklemeler → üzerine dokunun, bir video seçin, video için bilgileri girin ve ardından **Yükle** üzerine dokunun.

Radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinleyin. FM radyo dinlemek için, radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

Uygulama ekranında **Radyo** üzerine dokunun.

FM radyoyu dinleme

FM radyoyu başlatmadan önce cihaza bir kulaklık takın.

İlk kez çalıştırdığınızda FM radyosu mevcut istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu açmak için üzerine dokunun. İstasyon listesinden istediğiniz bir radyo kanalını seçin ve Geri tuşuna basarak FM radyo ekranına dönün.

FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
87.5 MHz
Radyo istasyonu frekansını manuel girin.
Frekansın ince ayarını yapar.
Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.
Mevcut parça hakkındaki bilgileri görüntüleyin.
FM radyodan bir şarkı kaydedin.
Görsel bilgi göster
Mevcut istasyon için hizmetlere erişin.
Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar.

Radyo kanallarını tarama

Menü tuşuna basın, **Tara** üzerine dokunun ve ardından bir tarama seçeneği seçin. FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

İstasyon listesinden istediğiniz bir radyo kanalını seçin ve Geri tuşuna basarak FM radyo ekranına dönün.

Favori listesine kanal ekleme

Bir radyo kanalına gidin ve ardından ➕ üzerine dokunarak kanalı favori listenize ekleyin.

İnternet üzerinden radyo dinleme

Mevcut istasyon internet üzerinden dinleniyorsa, cihazınızda internet radyosuna geçiş yapabilirsiniz.

Menü tuşuna basın ve ardından **İnternet Radyosuna geç** üzerine dokunun.

Uygulama ve medya mağazaları

Google Play Store

Cihazda çalışabilecek uygulamaları ve oyunları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Store** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **YÜKLE** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

- Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.
- Diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları yüklemek için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Daha fazla** → **Güvenlik** → **Bilinmeyen kaynaklar** üzerine dokunun.

Yüklü uygulamaları kaldırma

Google Play Store'dan satın aldığınız uygulamaları kaldırın.

Menü tuşuna basın, **Uygulamalarım** üzerine dokunun, yüklenen uygulamalar listesinden sileceğiniz bir uygulama seçin ve ardından **YÜKLEMEYİ KALDR** üzerine dokunun.

Samsung Apps

Özel Samsung uygulamalarını satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın. Ayrıntılı bilgi için, *apps.samsung.com* adresini ziyaret edin.

Uygulama ekranında **Samsung Apps** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın.

Bir uygulamayı aramak için, ekranın en üstünde üzerine dokunun ve ardından arama alanına bir anahtar sözcük girin.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **Ücretsiz** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.

Google Play Kitaplar

Kitap dosyalarını indirmek ve okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Kitaplar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google play Filmler

Film izlemek, indirmek ve kiralamak veya TV programlarını izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google play Filmler** öğesine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Müzik

Cihazdan müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın ya da Google bulut hizmetinden müzik yürütün.

Uygulama ekranında **Google Play Müzik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Gazetelik

En son haberleri okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Gazetelik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Oyunlar

Oyunları indirmek ve oynamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Oyunlar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yardımcı programlar

Not

Önemli bilgileri kaydetmek ve daha sonraki bir tarihte görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Not** üzerine dokunun.

Notları oluşturma

üzerine dokunun bir not girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Arka plan rengini değiştirmek için Menü tuşuna basın ve ardından **Renk** üzerine dokunun.

Diğer kişilerin görüntüleyememesi amacıyla notu kilitlemek için, Menü tuşuna basın ve ardından **Kilitle** üzerine dokunun.

Notları görüntüleme

Yukarı veya aşağı kaydırarak not küçük resimlerine göz atın.

Notu düzenlemek için not üzerine dokunun.

Bir notu aramak için, Menü tuşuna basın ve ardından **Ara** üzerine dokunun.

Notları silmek için, Menü tuşuna basın ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Notları tarihe göre sıralamak için, Menü tuşuna basın ve ardından **Sırala** üzerine dokunun.

Notları bir USB veya Wi-Fi bağlantısı olarak yazdırmak için, Menü tuşuna basın ve ardından **Yazdır** üzerine dokunun. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Notlardaki metni diğerlerine göndermek için, Menü tuşuna basın ve ardından **Yoluyla paylaş** üzerine dokunun.

Notları diğerlerine göndermek için, Menü tuşuna basın ve ardından **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Notları Google Docs'den içeri aktarmak için, Menü tuşuna basın ve ardından **Dışardan al** üzerine dokunun.

Notları diğer depolama konumlarına aktarmak için, Menü tuşuna basın ve ardından **Dışarı aktar** üzerine dokunun.

Notları senkronize etmek üzere hesap ayarlarını değiştirmek için, Menü tuşuna basın ve ardından **Hesap ayarları** üzerine dokunun.

Bir notu görüntüleme

Kısa notun küçük görüntüsüne dokunarak açın. Daha fazla not görmek için sola veya sağa kaydırın.

Menü tuşuna basın ve aşağıdakileri kullanın:

- **Sil**: Notu silin.
- **Renk**: Arka plan rengini değiştirin.
- **Kilitle**: Notu kilitleyin, böylece diğerleri görüntüleyebilsin.
- **Yazdır**: Notu bir USB veya Wi-Fi bağlantısı ile yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Yoluyla paylaş**: Metni not olarak diğer kişilere gönderin.
- **Şununla paylaş**: Notu diğerlerine gönderin.

S Planlayıcı

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Etkinlik ekle**: İsteğe bağlı yineleme ayarı ile bir etkinlik girin.
- **Görev ekle**: İsteğe bağlı öncelik ayarı ile birlikte bir görev girin.

Bir etkinlik veya görevi daha kısa sürede eklemek için, bir tarihe dokunarak bunu seçin ve tekrar dokunun.

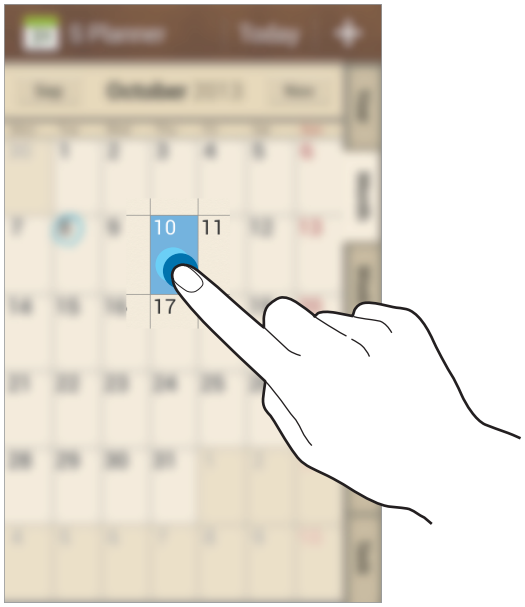

Bir başlık girin ve hangi takvimi kullanacağınızı veya senkronize edeceğinizi belirleyin. Ardından **Etkinlik ayrıntılarını düzenle** veya **Görev ayrıntılarını düzenle** üzerine dokunarak etkinliğin nasıl tekrarlanacağı, ne zaman uyarı vereceği veya nerede vereceği gibi daha fazla ayrıntı ekleyin.

Etkinliğin yerini gösteren bir harita iliştirin. **Konum** alanına konumu girin, alanın yanındaki üzerine dokunun ve ardından görünen haritaya uzun dokunarak konumu tam olarak belirleyin.

Bir görüntü iliştirin. **Resimler** üzerine dokunun ve ardından bir fotoğraf çekin veya mevcut görüntülerden birini seçin.

Google Calendar ile senkronize etme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Google**'a **Hesaplarım** kısmında dokunun, Google hesabını seçin ve ardından **Senkr Takvim** üzerine dokunun. Güncellemek için manuel senkronize etmek amacıyla, Uygulamalar ekranında, **S Planlayıcı** üzerine dokunun, Menü tuşuna basın ve ardından **Senkronizasyon** üzerine dokunun.

Senkronize edilen etkinlikleri veya görevleri görüntülemek için, Menü tuşuna basın, **Takvimler** → **Ekran** üzerine dokunun, Google hesabını seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Takvim türünü değiştirme

Ekranın sağ tarafından yıl, ay, hafta ve diğerleri dahil olmak üzere farklı türler arasından birini seçin. Takvim türünü değiştirmek için bir sıkıştırma hareketi kullanılabilir. Örneğin, aylık takvimden yıllık takvime değiştirmek için parmaklarını birbirine yaklaştırın ve yıllık takvimden tekrar aylık takvime geçmek içinse birbirinden ayırın.

Etkinlikler için arama

Menü tuşuna basın, **Ara** üzerine dokunun ve ardından aramak için bir anahtar sözcük girin.

Bugünkü etkinliği görüntülemek için, ekranın en üstündeki **Bugün** üzerine dokunun.

Etkinlikleri silme

Bir etkinlik seçin, Menü tuşuna basın ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Etkinlikleri paylaşma

Bir olay seçin, Menü tuşuna basın, **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

Dropbox

Dropbox bulut depolama hizmeti üzerinden dosyaları kaydetmek ve diğer kişiler ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Dosyaları Dropbox'a kaydettiğinizde, cihazınız web sunucusu ve Dropbox'ın kurulu olduğu diğer bilgisayarlar ile otomatik olarak senkronize olur.

Uygulama ekranında **Dropbox** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dropbox'ı ilk kez çalıştırıyorken, etkinleştirmek için **Start** üzerine dokunun. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Dropbox etkinleştirildiğinde, cihazın fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflar ve videolar otomatik olarak Dropbox'a yüklenir. Yüklenen fotoğrafları veya videoları görüntülemek için, üzerine dokunun. Dosyaları paylaşmak ya da silmek veya albümleri oluşturmak için, üzerine dokunun ve dosyaları seçin.

Dosyaları Dropbox'a yüklemek için, üzerine dokunun, Menü tuşuna basın ve ardından **Upload here** → **Photos or videos** veya **Other files** üzerine dokunun. Dosyaları Dropbox'da açmak için, bir dosya seçin.

Görüntüleri veya videoları görüntülerken, üzerine dokunarak favori listesine eklemenize olanak sağlar. Dosyaları favori listesinde açmak için, üzerine dokunun.

Bulut

Dosyaları senkronize etmek veya uygulama verilerini Samsung hesabı veya Dropbox ile yedeklemek için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Bulut** üzerine dokunun.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung hesabı ile senkronize etme

Dosyaları senkronize etmek için Samsung hesabınıza veya **Senkronizasyon ayarları** üzerine dokunun.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Verileri Samsung hesabınız ile yedeklemek veya geri yüklemek için **Yedekle** veya **Geri al** üzerine dokunun.

Dropbox ile eşzamanlama

Dropbox hesabına bağlan üzerine dokunun ve ardından Dropbox hesabını girin. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Oturum açtığınızda, **Allow** üzerine dokunun ve değişiklik yaptığınızda cihaz dosyaları otomatik olarak Dropbox ile senkronize eder.

Saat

Alarmları ayarlamak, dünyadaki birçok büyük şehirde zamanı kontrol etmek, bir etkinliğin süresini ölçmek veya bir zamanlayıcıyı ayarlamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Saat** üzerine dokunun.

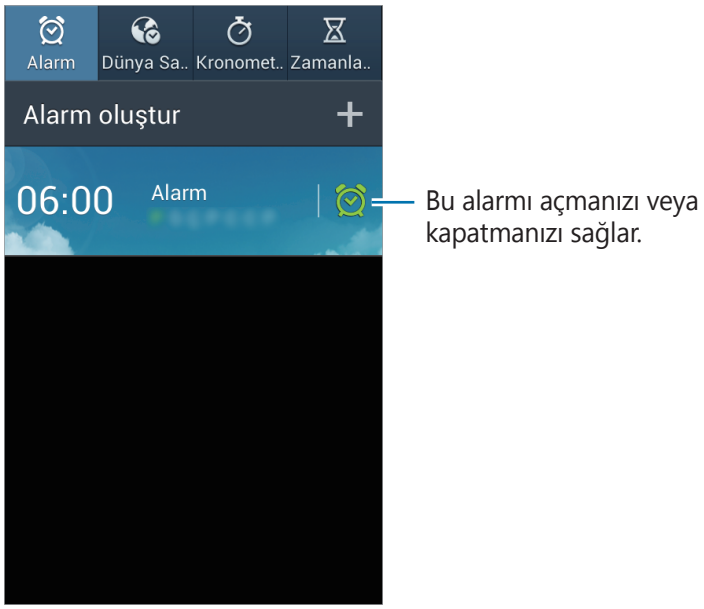

Alarm

Alarmları ayarlama

Alarm oluştur üzerine dokunun, alarmın kapanacağı bir zaman belirleyin, alarmın yenileneceği günleri seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

- **Konum alarmı**: Bir konum ayarlayın. Alarm sadece siz yerinizde iken kapanır.
- **Erteleme**: Alarmın önceden ayarlanan zamanın ardından hangi aralıklarda ve kaç kez tekrarlayacağını ayarlayın.
- **Akıllı alarm**: Ayarlanan zamandan önce alarmın ne zaman çalmaya başlayacağını ayarlayın.

Alarmları durdurma

Bir alarmı durdurmak için ✕ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için zZ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Alarmları silme

Alarma uzun dokunun ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Dünya Saati

Saatleri oluşturma

Şehir ekle üzerine dokunun ve ardından bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Yaz saati uygulamak için, bir saate uzun dokunun ve ardından **DST ayarları** üzerine dokunun.

Saatleri silme

Menü tuşuna basın, **Sil** üzerine dokunun, saatleri seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Kronometre

Bir etkinliği başlatmak için **Başlat** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** üzerine dokunun.

Tur süre kayıtlarını temizlemek için **Sıfırla** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Süreyi ayarlayın ve ardından **Başlat** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında ✕ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** engellenirse, Menü tuşuna basın ve ardından **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokunun.

Hesaplama geçmişini görmek için, üzerine dokunarak tuş takımını gizleyin.

Geçmişi silmek için Menü tuşuna basın ve ardından **Geçmişi sil** üzerine dokunun.

S Çevirmen

Bu uygulamayı kullanarak metni diğer dillere çevirin.

Uygulama ekranından **S Çevirmen** üzerine dokunun.

S Translator kullanımı

Kaynak ve hedef dilleri ayarlayın, giriş alanına metin girin ve ardından üzerine dokunun.

Favoriler listenize bir dil eklemek için, üzerine dokunun.

Diğer kişilere bir dil çifti göndermek için, üzerine dokunun.

Tercüman ile bir konuşmaya başlama

Ekranın altındaki tuşlara dokunarak sesli tercüme ile diğer kişi ile iletişim kurun.

Diliniz için **Speak** üzerine dokunun ve ardından mikrofona konuşun. Cihaz söylediklerinizi tercüme edecektir. Hedef dil alanında üzerine dokunarak cihazın tercümeyi sesli olarak okumasını sağlayın.

Ardından, konuştuğunuz kişinin dilinde **Speak** üzerine dokunarak kişinin kendi dilinde cevap vermesine olanak sağlayın. Cihaz söylediklerini tercüme edecektir. Kaynak dil alanında üzerine dokunarak cihazın sesli olarak okumasını sağlayın.

Ses Kaydedici

Sesli notları kaydetmek veya oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Ses kaydı tuşuna uzun basın.

Sesli notları kaydetme

Kaydı başlatmak için ● üzerine dokunun veya Ses kaydı tuşuna basın. Cihazın altındaki mikrofona konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için ❚❚ üzerine dokunun. Kaydı bitirmek için ■ üzerine dokunun veya Ses kaydı tuşuna basın. Sesli notlar **Sounds** klasörüne kaydedilir.

Ses Kaydedici
Kayıt kalitesini değiştirin.
Kaydı başlatın ve kayıt tamamlandıktan sonra bir sesli etiket kullanarak anında kaydedin.
00:00:00
Ses 001
Geçen zaman kaydı
20 10 7 5 3 0 3 9
Kaydı başlatır.
Sesli notların listesini gösterir.

Arkaplan gürültüsünü kaldırmak üzere cihazı ayarlamak için, Menü tuşuna basın ve ardından **Ayarlar** → **Parazit azaltma** → **Açık** üzerine dokunun.

Sesli notları oynatma

Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

- : Sesli notu kırpın.
- x1.0 : Oynatma hızını ayarlayın.
- : Oynatmayı duraklatın.
- / : 60 saniye geri veya ileri atlayın.
- / : Önceki veya sonraki sesli nota gidin.

Diğer kişilere sesli bir not göndermek için, Menü tuşuna basın, **Şununla paylaş** üzerine dokunun, bir sesli not seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

Sesli notları yönetme

Sesli notlar listesinden, Menü tuşu üzerine basın ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Şununla paylaş**: Göndereceğiniz kısa notları seçin ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.
- **Sil**: Sileceğiniz sesli notları seçin.
- **Yeniden adlandır**: Yeniden adlandırmak için bir ses notunu seçin.
- **Sırala**: Sesli notları kategoriye göre sıralayın.
- **Ses Etiketine yaz**: Sesli notları isteğe bağlı bir ses etiketine (NFC etiketi) yazın. Bu özelliği kullanmak için, NFC özelliğini etkinleştirmelisiniz.
- **Ayarlar**: Ses kaydedici ayarlarını değiştirin.
- **Bitir**: Ses kaydedicisini kapatın.

Dosyaları bağlamsal etiketler ile kaydetme

Sesli notlar listesinden, Menü tuşuna basın ve ardından **Ayarlar** → **Bağlamsal dosya adı** → **Açık** üzerine dokunun.

S Voice

Çeşitli özellikleri yerine getirmek için cihaza sesle komut vermek üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Voice** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Anasayfa tuşuna iki kez basın.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bazı dillerde desteklenmemektedir.

Burada sözlü komutların birkaçı verilmektedir:

- Müzik aç
- Hesap makinesini başlat
- Lulu cep ara
- Lulu iş ara
- Programı kontrol et

Daha iyi ses algılaması için ipuçları

- Net konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Küfürlü veya rahatsız edici sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmayın.

Cihaz herhangi bir komutu algılamayabilir veya çevrenize veya nasıl konuştuğunuza bağlı olarak istenmeyen komutları verebilir.

Ahizesiz modu

Ahizesiz modunda, gelen aramalar, mesajlar ve bildiriler bulunduğunda cihaz içeriği yüksek sesli okuyacaktır, böylece sürüş sırasında ellerinizi kullanmadan cihazı kullanabilirsiniz. Örneğin, bir arama geldiğinde cihaz arayanın adını ya da telefon numarasını yüksek sesli okuyacaktır.

Ahizesiz modunu etkinleştirmek için, "Ahizesiz modu açık" deyin.

Cihazın içeriğini yüksek sesle okumak için kullanmadığınızda ahizesiz modunu deaktive edin. Ahizesiz modunu devre dışı bırakmak için, "Ahizesiz modu açık" deyin.

Google

Sadece internette değil cihazdaki uygulamalarda ve içeriklerde de arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Cihazı arama

Arama alanına dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Ayrıca, üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük söyleyin.

Arama alanı

Hangi uygulamaları arayacağınızı seçmek için, Menü tuşuna basın, **Ayarlar** → **Telefonda ara** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız öğeleri işaretleyin.

Google Now

Google aramayı başlatarak gerek göreceğiniz mevcut hava durumu, toplu taşıma bilgileri, sonraki randevunuz ve daha fazlası gösteren Google Now kartlarını görüntüleyin.

Google aramayı ilk kez çalıştırırken Google Now'a katılın. Google Now ayarlarını değiştirmek için Menü tuşuna basın ve ardından **Ayarlar** → **Google Now** üzerine dokunun.

Sesli Arama

Web sayfalarını konuşarak aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Sesli Arama** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ekranda **Konuşun** bir sözcük veya ifadeyi söyleyin.

Dosyalarım

Görüntüler, videolar, şarkılar ve ses klipleri de dahil olmak üzere cihazda saklanan tüm dosya türlerine giriş yapmak için bu uygulamayı kullan.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Dosyaları görüntüleme

Bir kategori seçin ve ardından açacağınız bir klasör seçin. Ana klasöre geri gitmek için, üzerine dokunun. Ana menüye geri dönmek için, üzerine dokunun.

Bir klasörde, Menü tuşuna basın ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Tümünü seç**: Bir kerede aynı seçeneği uygulamak için tüm dosyaları veya klasörleri seçin.
- **Klasör oluştur**: Bir klasör oluşturmak içindir.
- **Ara**: Dosyaları veya klasörleri aramanız içindir.
- **Göster**: Görünüm modunu değiştirmek içindir.
- **Sırala**: Dosyaları veya klasörleri sıralamak içindir.
- **Ayarlar**: Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek içindir.

İşaretleyerek bir dosya veya klasör seçin ve ardından aşağıdaki işlevlerden birini kullanın:

- : Dosyaları veya klasörleri silmenizi sağlar.
- : Dosyaları diğerlerine göndermenizi veya paylaşmanızı sağlar.
- → **Taşı**: Dosyaları veya klasörleri diğer bir klasöre taşımanızı sağlar.
- → **Kopyala**: Dosyaları veya klasörleri diğer bir klasöre kopyalamanızı sağlar.
- → **Yeniden adlandır**: Bir dosyayı veya klasörü yeniden adlandırmanızı sağlar.
- → **Ayrıntılar**: Dosya veya klasör ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.

Belgeleri TalkBack ile okuma

Metin dosyalarını (txt) cihaz ile birlikte yüksek sesle okumak için TalkBack'i açın.

Metin dosyalarını cihazın **Belgeler** klasöründe bulabilirsiniz.

Belgeler öğesini seçin ve ardından bir dosya seçin. Açılır pencere belirirse **POLARIS Office Viewer 5** programını seçin. Dosyayı dinlemek için, → **Metinden konuşmaya** öğesini seçin. Ekranda yukarı veya aşağı kaydırırsanız, cihaz ekranın üstünden okumaya yeniden başlar.

Dosyayı okurken, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- : Okumayı durdurun ve önceki ekrana dönün.
- / : Önceki veya sonraki satıra geçer.
- : Okumayı duraklatın.

Yer işaretlerini kullanma

Bir metin dosyası okurken bir yer işareti ekleyebilirsiniz. Okurken, durdurmak için öğesini seçin ve önceki ekrana dönün. İki kez dokunun ve ekranda tutarak yer işareti vereceğiniz metni seçin. → **Sık kullanılan** öğesini seçin, bir yer işareti adı girin ve ardından öğesini seçin.

Yer işaretlerini görüntülemek ve kullanmak için, → **Sık kullanılan** öğesini seçin ve ardından bir yer işareti seçin.

Klasörlere kısayollar ekleme

Sık kullanılan klasörlerin bir kısayolunu kök dizinine ekleyin. Menü tuşuna basın, **Kısayol ekle** üzerine dokunun, bir kısayol adı girin, **Tamam** üzerine dokunun, bir klasör seçin ve ardından **Burada ayarla** üzerine dokunun.

İndirilenler

Uygulamalar ile hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İndirilenler** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygun bir uygulama ile açacağınız bir dosyayı seçin.

Dosyaları boyuta göre sıralamak için, **Boyuta göre sırala** üzerine dokunun.

Dosyaları tarihe göre sıralamak için, **Tarihe göre sırala** üzerine dokunun.

Optik Tarama

Görüntülerdeki veya belgelerdeki metinleri taramak ve çıkarmak için bu uygulamayı kullanın. Bu özellikle gönderiler, alımlar veya kartvizitler gibi küçük içeriklerin alınmasında kullanışlıdır. Çıkarılan metni sesli bir şekilde okumak için cihazı ayarlamak üzere, bu uygulamayı kullanmadan önce TalkBack özelliğini etkinleştirmelisiniz.

Uygulama ekranında **Optik Tarama** üzerine dokunun.

Metni taramadan ve çıkarmadan önce, Menü tuşuna basın ve ardından **Dil ayarları** üzerine dokunarak dilleri seçin. Veya **Kaydetme seçeneği** üzerine dokunarak çekilen fotoğrafları kaydedip kaydetmeyeceğinizi ayarlayın.

Arka kamerayı bazı metinlere yönlendirin ve üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin. Cihaz metni çıkarır ve ekranda gösterir.

Metni kayıtlı bir görüntüden çıkarmak için, Menü tuşuna basın, **Resim yükle** üzerine dokunun ve ardından bir görüntü seçin.

- Aşağıdaki metin türleri algılanamayabilir: elyazısı, küçük yazı tipleri, grafik yazı tipleri, bitişik metin veya görüntülerdeki metin.
- En iyi sonuç için, isteğe bağlı Optik Tarayıcı Standını kullanın.
- Cihaz metni düşük ışık şartlarında algılamayabilir. Bu uygulamayı yeterli ışık bulunan yerlerde kullanın.

VOICEYE

VOICEYE kodlarında bulunan bilgileri okumak için bu uygulamayı kullanın veya görsel engelliler için basılı metni asistan özellikleri ile okuyun. Cihazı VOICEYE kodlarına gömülü olan bilgileri yüksek sesle okuması için ayarlamak üzere, bu uygulamayı kullanmadan önce TalkBack özelliğini etkinleştirmelisiniz.

Uygulama ekranında **VOICEYE** üzerine dokunun.

Bu uygulama bazı dillerde desteklenmemektedir.

VOICEYE kodlarını okuma

Bir VOICEYE kodunu okumadan önce, **Setting** üzerine dokunun ve **Scanning sound** üzerine dokunarak bir kod tarandığında cihazdan ses çıkarması için ayarlayın. Tarama bittiğinde cihazdan bir ses çıkması için **Decoding sound** öğesini işaretleyin.

Scan üzerine dokunun ve arka kamerayı bir VOICEYE kodundan 5–10 cm uzağa yerleştirin. Koda gömülen içerik ekranda görünür.

Cihaz, düşük ışık şartlarında VOICEYE kodlarını algılamayabilir. Bu özelliği yeterli ışık bulunan yerlerde kullanın.

Bir büyütücü kullanma

Magnifier üzerine dokunun, arka kamerayı bazı metne yönlendirin ve ardından aşağıdakilerden birini kullanın:

- / : Büyütmeyi ayarlayın.
- : Bir subjeye odaklanın.
- : Canlı-görüntü ekranını dondurun.
- : Ekran renklerini değiştirin ve metnin daha net görünmesi için kontrastı ayarlayın. Kontrastı ayarlamak için, / üzerine dokunun.
- : Flaşı açın.

Light Sensing

Bir alanın parlaklığını arka kameradan algılamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Light Sensing** üzerine dokunun.

Arka kamerayı bir alana yönlendirin. Ekranda bir daire ile göstererek ve bir bip sesi veya titreşim çıkararak cihaz alanın parlaklığını gösterir.

Alan ne kadar parlaksa ekrandaki daire o kadar büyür. Cihazdan çıkan bip sesleri aynı zamanda daha tiz ve daha hızlı olmasını da sağlar. Alan karardıkça, ekrandaki daire küçülür. Cihaz tarafından çıkan bip sesleri aynı zamanda daha düşük tizde ve daha yavaş hale gelir. Eğer cihaz sessiz modda ise, alan daha parlak olduğunda cihaz daha hızlı titrer ve alan daha karanlık olduğunda daha yavaş olur.

Seyahat ve yerel

Haritalar

Cihazın yerini bulmak, yerleri aramak veya yönleri almak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Haritalar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Konumları arama

Bir adres veya bir sözcük girerek konumları arayın. Konum bulunduğunda, ayrıntılı bilgiyi görüntülemek için bir konum seçin. Ayrıntılı bilgi için yardıma bakın.

Hedef için yönleri alma

Başlangıç ve bitiş konumlarını ayarlamak için üzerine dokunun ve ardından bir seyahat yöntemi seçin. Hedefe ulaşmak için cihazda güzergahlar gösterilir.

Yerel

Yakındaki restoranları, bankaları, otobüs duraklarını ve daha fazlasını aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Yerel** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bir yer kategorisi seçin ve ardından arama sonuçları listesinden bir yer seçin. Konum bulunduğunda, haritadaki yeri ya da diğerlerinin yorumları gibi bir yer bilgisine göz atın. Aynı zamanda yeri puanlayabilir, yorum bırakabilir ve bilgileri diğer kişilerle paylaşabilirsiniz.

Navigasyon

Hedefe giden güzergahları aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Navigasyon** üzerine dokunun.

- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklı olabilir. Yol şartlarına, trafiğe ve sürüşünüzü etkileyebilecek diğer hususlara daima dikkat etmeniz gereklidir. Araba kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve kurallara dikkat edin.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Başlangıç ve bitiş konumlarını ayarlayın ve ardından bir seyahat yöntemi seçin. Hedefe ulaşmak için cihazda güzergahlar gösterilir. Bir güzergah bulunduğunda, hedefe gitmek için ekranda verilen talimatları izleyin.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

Bağlantılar

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Seçenekleri kullanmak için, Menü tuşuna basın.

- **Gelişmiş**: Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS tuşu**: WPS tuşunu ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi**: WPS PIN ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **Yardım**: Wi-Fi için yardım bilgilerine giriş yapın.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun, Menü tuşuna basın ve ardından **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Bu olduğunda, kullanacak şekilde ayarlanılması durumunda cihaz veri ağlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Veri kullanımı için fatura kesilmemesi için, bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun, Menü tuşuna basın, **Gelişmiş** üzerine dokunun ve ardından **Ağ bildirimi** üzerine dokunarak bu özelliği etkinleştirin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct iki cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

Ayarlar ekranında **Bağlantılar** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, Menü tuşuna basın.

- **Görünürlük zaman aşımı**: Cihazın görünür olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar**: Aldığınız dosyaları Bluetooth özelliği ile görüntüleyin.
- **Yardım**: Bluetooth için yardım bilgilerine giriş yapın.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

- **Mobil veri**: Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü**: Veri kullanımınızı izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, Menü tuşuna basın.

- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere cihazı ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla**: Bir mobil ağ kullanırken arka planda senkronizasyonu engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Verileri otomatik eşitleyin**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. **Ayarlar** → **Hesaplar** kısmındaki her hesap için hangi bilgileri senkronize edeceğinizi seçebilirsiniz.

- **Wi-Fi kullanımını göster**: Veri kullanımınızı Wi-Fi aracılığıyla göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları**: Wi-Fi hotspotları seçerek arka planda çalışan uygulamaların bu noktaları kullanmasını önleyin.

Diğer ağlar

Ağları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Mobil ağlar

- **Mobil verisi**: Ağ hizmetleri için paket anahtarlama veri ağlarına izin vermek için kullanın.
- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veya ev ağınız kullanılamıyorken başka bir ağa bağlanmak için cihazı kullanın.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu**: Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Mevcut ağları arayın ve dolaşmak için bir ağ seçin.

Bağlanabilir ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **Taşınabilir Wi-Fi alanı**: Taşınabilir Wi-Fi alanı kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağını kullanarak bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın.
- **USB bağlanıyor**: USB bağlantısını kullanarak cihazın mobil ağını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı**: Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil ağını Bluetooth üzerinden bir bilgisayar veya diğer cihazlar ile paylaşın.
- **Yardım**: USB, Wi-Fi ve Bluetooth birleştirme hakkında daha fazla öğrenin.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

NFC

- **NFC**: Bilgi içeren NFC etiketlerini okumak veya yazmak için NFC özelliğini etkinleştirin.
- **Android Beam**: Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini açın.

S Beam

Video, görüntü ve belge gibi verileri NFC ve Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlara göndermek için S Beam özelliğini etkinleştirin.

Yakındaki cihazlar

- **Dosya paylaşımı**: Diğer DLNA etkin cihazların cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesi için medya paylaşımını etkinleştirin.
- **Paylaşılan içerikler**: İçeriklerinizi diğer cihazlar ile paylaşmak için cihazı ayarlayın.
- **İzin verilen cihazlar listesi**: Cihazınıza erişebilecek cihazların listesini görüntüleyin.
- **İzin verilmeyen cihazlar listesi**: Cihazınıza girişi engellenen cihazların listesini görüntüleyin.
- **İndirme yeri**: Medya dosyalarını kaydetmek için bir bellek yeri seçin.
- **Diğer cihazlardan yükleme**: Diğer cihazlardan yapılacak yüklemeleri kabul etmek için cihazı ayarlayın.

Screen Mirroring

Ekran yansıtma özelliğini etkinleştirin ve ekranınızı diğer kişiler ile paylaşın.

Wi-Fi ile Kies

Cihazı Samsung Kies'e bir Wi-Fi ağı ile bağlayın.

Cihazım

Ekranı kilitle

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin. Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Çoklu widget'lar**: Kilitlenen ekranda widget'ların kullanımına izin vermek için cihazı ayarlayın.
- **Kilit ekranı widgetları**:
  - **Favori uygulamalar veya Kamera**: Her uygulama için kısayolları görüntülemek üzere cihazı ayarlayın ya da kilitli ekranda panelleri sola kaydırırken kamerayı otomatik olarak başlatın.
  - **Saat veya kişisel mesaj**: Kilitli ekranda bir saat veya kişisel mesaj göstermek için cihazı ayarlayın. Aşağıdaki seçenekler seçiminize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

  Bir saat için:
  - **Çift saat**: Çift saati göstermesi için cihazı ayarlayın.
  - **Saat boyutu**: Saatin boyutunu değiştirin.
  - **Tarihi göster**: Saat ile birlikte tarihi göstermesi için cihazı ayarlayın.
  - **Sahip bilgisi**: Saat ile birlikte gösterilen bilgilerinizi girin.

  Kişisel bir mesaj için:
  - **Kişisel mesajı düzenle**: Kişisel mesajı düzenleyin.
- **Kısayollar**: Kilitli ekranda uygulama kısayollarını göstermek ve düzenlemek için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda bir efekt seçin.
- **Yardım metni**: Kilitli ekranda yardım metnini göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Kilit ekranında uyan**: Ekran kilitli iken uyandırma komutunu algılaması için cihazı ayarlayın.
- **Uyandırma komutu ayarla**: Belirli bir işlevi yerine getirmek için uyandırma komutunu ayarlayın.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Duvar kağıdı**:
  - **Ana ekran**: Ana ekran için arka plan resmi seçin.
  - **Ekranı kilitle**: Kilit ekranı için arka plan resmi seçin.
  - **Ana ve kilit ekranları**: Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arka plan görüntü seçin.
- **Bildirim paneli**: Bildirimler panelindeki öğeleri özelleştirmenizi sağlar.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği zamanı ayarlayın.
- **Hayal**: Cihazınız bir masaüstü yuvasına bağlandığında ya da şarj olurken cihaz bir ekran koruyucu çalıştırır.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görüntülemek için cihazı ayarlayın.

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses Düzeyi**: Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu**: Titreşim bildiriminin gücünü ayarlamanızı sağlar.
- **Zil sesleri**: Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
- **Varsayılan bildirim sesi**: Gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.

- **Çalarken titret**: Cihazı titremesi için ayarlayın ve gelen aramalar için bir zil sesi oynatın.
- **Tuş sesleri**: Cihazınızı tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri**: Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **Dokunmalı geribildirim**: Cihazınızı tuşlara basarken titremesi için ayarlayın.
- **Adapt Sound**: Telefon görüşmesi yaparken ya da müzik dinlerken genellikle kullandığınız ses ile kulağınız için sesi kişiselleştirin.

Ana ekran modu

Bir Ana ekran modu seçin (standart veya kolay).

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

- **Arama reddetme**: Belirlenen telefon numaralarından gelen aramaları otomatik olarak geri reddeder. Telefon numaralarını reddedilenler listesine ekleyin.
- **Arama reddetme mesajlarını ayarla**: Bir aramayı reddettiğinizde göndereceğiniz mesajı ekleyin veya düzenleyin.
- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Ana sayfa tuşu aramalara yanıt verir**: Anasayfa tuşuna bastığınızda cihazın gelen bir aramayı cevaplaması için ayarlayın.
  - **Ses kontrol**: Gelen bir aramayı sesli komut ile cevaplamak ya da reddetmek için cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşu arama bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Arama sırasında ekranı kapat**: Arama sırasında yakınlık sensörünü açmak için cihazı ayarlayın.

- **Arama uyarıları**:
  - **Cevap titreşimi**: Karşı taraf bir aramaya cevap verdiğinde cihazı titremesi için ayarlayın.
  - **Görüşme bitti titreşimi**: Karşı taraf bir aramayı sonlandırdığında cihazı titremesi için ayarlayın.
  - **Arama bağlantı tonu**: Arama bağlantı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Dakika uyarısı**: Dakika uyarıcı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Arama sonlandırma sesi**: Arama bağlantı kesme tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Görüşme sırasında uyarılar**: Bir arama sırasında etkinlikleri size uyarması için cihazı ayarlayın.
- **Arama aksesuarları**:
  - **Otomatik cevaplama**: Belirtilen sürenin sonunda cihazın otomatik olarak cevaplaması için cihazı ayarlayın (sadece kulaklık bağlı iken kullanılabilir).
  - **Oto. cevaplama zamanlayıcı**: Aramaları cevaplamadan önce cihazın bekleme süresinin uzunluğunu seçin.
  - **Giden arama koşulları**: Cihazınız kilitlendiğinde dahi bir Bluetooth kulaklık ile giden aramalara izin vermek için cihazı ayarlayın.
  - **Giden arama tipi**: Bir Bluetooth kulaklığı kullandığınızda giden aramaların türünü seçin.
- **Ek ayarlar**:
  - **Arayan kimliği**: Giden aramalarınızda numaranızı karşı taraflara gösterir.
  - **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları diğer numaraya yönlendirir.
  - **Otomatik alan kodu**: Bir telefon numarasından önce otomatik olarak bir kod (alan kodu ya da ülke kodu) eklemek için cihazı ayarlayın.
  - **Arama engelleme**: Gelen veya giden aramaları engelleyin.
  - **Arama bekletme**: Bir arama devam ederken gelen arama uyarılarına izin verin.
  - **Otomatik tekrar arama**: Bağlanmayan ya da kesilen aramalar için otomatik yeniden aramayı etkinleştirin.
  - **Sabit arama numaraları**: Aramaları FDN listesindeki numaralar ile sınırlandırmak için FDN modunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınız ile birlikte verilen PIN2'nizi girin.

- **Zil sesleri ve tuş sesleri**:
  - **Zil sesleri**: Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
  - **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
  - **Çalarken titret**: Cihazı titremesi için ayarlayın ve gelen aramalar için bir zil sesi oynatın.
  - **Tuş sesleri**: Cihazınızı tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Arama sesini kişisllştrn**:
  - **Gelen arama sesi EQ**: Bir kulaklık ile birlikte kullanmak için bir arama sesi türü seçin.
  - **Adapt sound**: Telefon görüşmesi yaparken ya da müzik dinlerken genellikle kullandığınız ses ile kulağınız için sesi kişiselleştirin.
- **Görüntülü arama resmi**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
- **Arama kesilme seçeneklerini kullan**: Bir video araması bağlanamazsa, bir sesli arama yapmayı deneyin.
- **Telesekreter**: Sesli mesaj servis sağlayıcınızı seçin ya da ayarlayın.
- **Sesli posta ayarları**: Sesli mesaj hizmetine giriş yapmak için numarayı ayarlayın. Servis sağlayıcısından bu numarayı alın.
- **Ses**: Yeni sesli mesajlarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Titreşim**: Sesli mesajlar alındığında titremesi için cihazı ayarlayın.
- **Hesaplar**: IP aramalarını kabul etmek ve IP arama hizmetleri için hesaplarınızı oluşturmak için cihazı ayarlayın.
- **İnternet aramasını kullan**: Tüm aramalar için ya da IP aramaları için IP arama hizmetini kullanmak üzere ayarlayın.

Engelleme modu

Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçin veya Engelleme modunda belirli kişilerdeki aramaları bildirin.

Eller serbest modu

İçerikleri yüksek sesle okumak ve ahizesiz modunda kullanacağınız uygulamaları belirlemek için cihazı ayarlayın.

Emniyet yardımcısı

Acil bir durumda alıcılara bir mesaj göndermek için cihazı ayarlayın. Mesaj göndermek için Ses açma/kapama tuşunun her iki tarafına 3 saniye uzun basın.

- **Acil durum mesajını düzenle**: Acil bir durumda gönderilecek olan bir mesajı düzenleyin.
- **Acil durum resimleri gndr**: Cihazın fotoğraf çekmesi ve bunları mesaj ile birlikte alıcılara göndermesi için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Mesaj aralığı**: Mesajı yeniden göndermek için bir süre belirleyin.
- **Acil durum kişileri**: Mesaj için alıcıları seçin ya da düzenleyin.

Güç tasarrufu modu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.

- **CPU güç tasarrufu**: Bazı sistem kaynak kullanımını sınırlandırmak için cihazı ayarlayın.
- **Ekran güç tasarrufu**: Ekranın parlaklığını düşürmek için cihazı ayarlayın.
- **Dokunmalı geribildirimi kapat**: Tuşlara dokunurken titreşimi kapatmak için cihazı ayarlayın.
- **Güç tasarruf modu hakkında bilgi**: Pil tüketimini nasıl düşüreceğinizi öğrenin.

Aksesuar

Aksesuar ayarlarını değiştirin.

- **Yuva sesi**: Cihazını masaüstü yuvaya bağlandığında veya çıkarıldığında bir ses çıkaracak şekilde cihazı ayarlayın.
- **Ses çıkışı modu**: Cihazınız bir masaüstü saate bağlandığında dokun hoparlörünü kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Ana ekran görüntüsü**: Cihazınız masaüstü yuvaya bağlandığında masa saatini gösterecek şekilde ayarlayın.

- **Ultrasonik sensör**: Cihazın nesneleri belirli bir aralıkta algılamasını sağlayan ultrasonik asistan özelliğini kullanmak için cihazı ayarlayın ve titreyerek ve sesli bir şekilde sizi uyarmasını sağlayın. Cihaza isteğe bağlı ultrasonik kapak iliştirmelisiniz. Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Ses kaydı tuşuna iki kez basın.
- **Ultrasonik mesafe**: Ultrasonik asistan özelliği için bir algılama aralığı ayarlayın.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri belirli fiziksel engele sahip kişiler için özel özelliklerdir. Cihaza erişebilirliği iyileştirmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve uyarın.

- **TalkBack**: Sesli geribildirim sağlayan TalkBack'i etkinleştirin.
- **Dokunmalı geribildirim**: Cihazınızı tuşlara basarken titremesi için ayarlayın.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Büyütme**: Parmak hareketleri ile cihazı yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için cihazı ayarlayın.
- **Ekran perdesi**: Harici tuşlara bastığınızda veya ekrana dokunduğunuzda gizliliğinizi korumak için, dokunmatik ekranı kapalı tutun. Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Güç tuşuna iki kez basın. Bu özelliği kullanmak için, TalkBack özelliğini etkinleştirmelisiniz.
- **Şifreleri söyle**: TalkBack ile girdiğiniz parolaları yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.
- **Hızlı tuş girişi**: Ekrana iki kez dokunmak yerine parmağınızı bıraktığınızda cihaz seçilen bir karakteri girer. TalkBack ve Dokunarak keşfet özelliği etkinleştirildiğinde bu işlev kullanılabilir.
- **Negatif Renkler**: Görünürlüğü iyileştirmek için ekran renklerini geri çevirin.
- **Renk ayarı**: Cihaz, renk körü olduğunuzu belirlerse ya da içeriği okurken zorluk çekerseniz ekran için renk skalasını ayarlar.
- **Erişilebilirlik kısayolu**: Güç tuşuna basılı tuttuğunuzda TalkBack'i etkinleştirmek için cihazı ayarlayın ve ardından ekrana iki parmağınızla uzun basın.
- **Metinden sese seçenekleri**:
  - **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
  - **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
  - **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.

- **İnternete erişilebilirliği güçlendirin**: Web içeriklerini daha erişilebilir yapmak amacıyla web komutlarını yüklemek için uygulamaları ayarlayın.
- **Ses dengesi**: Bir dual kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlayın.
- **Mono Ses**: Sesleri bir kulaklık ile dinlerken mono sesi etkinleştirin.
- **Tüm sesleri kapat**: Tüm cihaz seslerini kapatın.
- **Flaş bildirimi**: Gelen aramalar, yeni mesajlar ya da bildiriler olduğunda flaşın yanıp sönmesi için ayarlayın.
- **Yardım menüsü**: Harici tuşlar ya da bildiriler panelindeki özellikler ile desteklenen erişim işlevlerine erişmenize yardım eden yardımcı kısayol simgelerini göstermek için cihazı ayarlayın. Ayrıca kısayol simgesinde menüyü de düzenleyebilirsiniz.
- **Dokun ve Basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama zamanını ayarlayın.
- **Etkileşim kontrolü**: Bir uygulamaya giriş yapmak için cihazın verdiği tepkiyi kısıtlandırmak için etkileşim kontrol modunu kullanmak için bunu ayarlayın. Diğerlerin sadece sınırlı erişim yapması ve medyanızın veya verilerinizin kontrol edilmesi için bu mod yardımcı olabilir. Bir uygulamayı kullanırken bu moda geçmek ya da moddan çıkmak için, Anasayfa tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda uzun basın.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği zamanı ayarlayın.
- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Ana sayfa tuşu aramalara yanıt verir**: Anasayfa tuşuna bastığınızda cihazın gelen bir aramayı cevaplaması için ayarlayın.
  - **Aramaları doknrak yanıtla**: Arama kabul et tuşuna iki kez bastığınızda gelen bir aramaya cevap vermek için cihazı ayarlayın.
  - **Ses kontrol**: Gelen bir aramayı sesli komut ile cevaplamak ya da reddetmek için cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşu arama bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Kısayolu göster**: Güç tuşuna uzun bastığınızda görünen hızlı menüdeki **Erişilebilirlik** ayarlarına bir kısayol ekleyin.

- **Doğrudan erişim**: Anasayfa tuşuna üç kez bastığınızda TalkBack özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için cihazı ayarlayın.
- **Erişebilirliği yönetin**: Erişilebilirlik ayarlarını dışarı ya da içeri aktararak diğer cihazlar ile paylaşın.

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için, ⚙ üzerine dokunun.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Cihazın sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önlemesi için cihazı ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrim dışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.

- **Otomatik değiştirme**: Boşluk tuşuna veya noktalama işaretine dokunarak yanlış hecelenen ve eksik sözcükleri düzeltmek üzere cihazı ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik boşluk bırakma**: Sözcükler arasına otomatik olarak bir boşluk bırakmak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik noktalama**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
- **Hiçbiri**: Klavye kaydır özelliğini devre dışı bırakır.
- **Sürekli giriş**: Klavyede kaydırarak metin girmek için cihazı ayarlayın.
- **İmleç kontrolü**: İmleci klavyede kaydırarak hareket ettirmek için akıllı klavye gezinme özelliğini etkinleştirin.
- **Ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Titreşim**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarların.
- **Karakter önizleme**: Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Yardım**: Samsung klavyesini kullanmak için yardım bilgilerine erişin.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlamanıza olanak sağlar.

Ses tanıyıcı

Bir sesli algılama motoru seçin.

Bu özellik bir sesli algılama uygulaması kullandığınızda görünür.

Sesli arama

Samsung ses algılaması için, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Language**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Open via the home key**: Anasayfa tuşuna iki kez basarak **S Voice**'i başlatmak için cihazı ayarlayın.
- **Use location data**: Sesli arama sonuçları için konum bilgilerini kullanmak üzere cihazı ayarlayın.
- **Hide offensive words**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Help**: **S Voice** yardım bilgilerine gidin.

- **About**: Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
- **Auto-start speaker**: **S Voice** ile bir arama yaparken hoparlörü otomatik olarak çalıştırmak için cihazı ayarlayın.
- **Show body of message**: Ahizesiz modunda iken alınan yeni mesajın metnini görüntülemek için cihazı.
- **Wake up command**: **S Voice**'i kullanırken bir uyandırma komutu söyleyerek sesli algılamayı başlatmak için cihazı ayarlayın.
- **Check missed events**: **S Voice** başlatıldığında kulaklık tuşuna basarak cevapsız aramaları, mesajları veya kaçan etkinlikleri kontrol etmek için cihazı ayarlayın.
- **Home address**: Sesli komut özelliği ile birlikte konum bilgilerini kullanmak için ev adresinizi girin.
- **Log in to Facebook**: Facebook'unuzu **S Voice** ile kullanmak için Facebook hesap bilgilerinizi girin.
- **Log in to Twitter**: Twitter'ınızı **S Voice** ile kullanmak için Twitter hesap bilgilerinizi girin.

Google sesli algılaması için, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Dil**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Konuşma çıkışı**: Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geribildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrim dışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.
- **Bluetooth kulaklık**: Cihaza bağlandığında bir Bluetooth kulaklık ile bir sesli aramaya izin vermesi için cihazı ayarlayın.

Metinden sese seçenekleri

- **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan farenin veya işaretleyicinin hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

Hareketler ve işaretler

Hareket algılama özelliğini etkinleştirin ve cihazınızdaki hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Hareket**:
  - **Akıllı uyarı**: Cihazı aldığınızda aramaları veya yeni mesajları kaçırırsanız sizi uyaracak şekilde cihazı ayarlayın.
  - **Sustur/duraklat**: Cihazın yüzünü aşağı çevirerek gelen aramaların, alarmların, müziklerin ve FM radyosunun sesini kapatmak için cihazı ayarlayın.
- **Avuç içi hareketi**:
  - **Ekranı yakala**: Elinizi ekranın soluna veya sağına sürdüğünüzde ekranın bir görüntüsünü yakalamak için cihazı ayarlayın.
  - **Sustur/duraklat**: Ekrana avuç içinizle dokunduğunuzda medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ayarlayın.

Akıllı ekran

- **Akıllı bekleme**: Siz ekrana kilitli iken ekranın arka plan ışığının kapanmasını engellemek için cihazı ayarlayın.

Ses kontrolü

Cihazınızı kontrol etmesi için komutları algılaması için cihazınızı ayarlayın. Sesli komutlar ile kontrol etmek için özellikleri seçebilirsiniz.

Eğer **Çalarken titret** etkinse, bir arama geldiğinde cihaz sesli komutları algılayamayacaktır.

Hesaplar

Hesap ekle

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Bulut

Verileri veya dosyaları Samsung hesabınız veya Dropbox bulut depolaması ile senkronize etmek için ayarları değiştirin.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Daha fazla

Konum hizmetleri, güvenlik ve diğer seçenekler için ayarları özelleştirin.

Konum servisleri

Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.

- **Konumuma erişim**: Mevcut konum bilgilerinizi kullanmaya izin vermek için cihazı ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın**: Mevcut konumunuzu bulmak için GPS uyduyu kullanmak için cihazı ayarlayın.

- **Kablosuz ağları kullan**: Konum veri toplamasına olanak sağlamak veya kaybolan ya da çalınan cihazınızın yerini Wi-Fi veya mobil ağ üzerinden bulmak için cihazı ayarlayın.
- **Yerlerim**: GPS, Wi-Fi veya Bluetooth özelliklerini kullanırken belirli konumlar için kullanılacak olan profilleri ayarlayarak mevcut konumunuzu bulun.

Güvenlik

Cihazı, SIM veya USIM kartını güvence altına almak için ayarları değiştirin.

- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.

Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele**: Dosyaları bir hafıza kartına şifrelemek için cihazı ayarlayın.

Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar**: Çalınan veya kaybolan cihazınızı uzaktan kontrol etmek için cihazınızı ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
  - **Hesap kaydı**: Samsung hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
  - **Kablosuz ağları kullan**: Konum veri toplamasına olanak sağlamak veya kaybolan ya da çalınan cihazınızın yerini Wi-Fi veya mobil ağ üzerinden bulmak için cihazı ayarlayın.
- **SIM değiştirme uyarısı**: Cihaz kaybolduğunda ya da çalındığında cihazı bulmanıza yardım eden Mobilimi bul özelliğini devreye alın ya da devre dışı bırakın.
- **Cihazımı bul web sayfasına git**: Mobilimi bul web sitesine (*findmymobile.samsung.com*) giriş yapın. Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.

- **Şifreyi görünür yap**: Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Eğer seçmezseniz, uygulamaları sadece **Google Play Store**'dan indirin.
- **Uygulamaları doğrula**: Uygulamayı yüklemeden önce Google'ın uygulamanın zararlı bir uygulama olup olmadığını belirlemesine olanak sağlamak için bunu ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikalardan yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.

Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Zaman dilimleri arasında hareket ederken zamanı ve tarihi otomatik güncellemenize olanak sağlar.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik saat dilimi**: Zaman dilimleri arasında hareket ederken ağdan zaman dilimi bilgilerini almak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin zaman dilimini ayarlayın.
- **24 saat biçimini kullan**: Zamanı 24 saat biçiminde gösterir.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçin.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgilerine erişin ve cihaz yazılımını güncelleyin.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırmak üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranından **Google Ayarları** üzerine dokunun.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için uygulanamıyor olabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Cihazınız açılmıyor

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı açmadan önce pili tamamen şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Herhangi bir yazılım arızasını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için uygulamaları kapamanız veya pili yeniden takmanız gereklidir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna 8 saniye saniye uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak sesi ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Bir hücresel ağ ya da internet bağlantısı genellikle kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili yeniden şarj edin veya değiştirin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj aletleri için)

- Şarj aletinin doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
- Bazı cihazlardaki piller kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pili değiştirmek için, bir Samsung Servis Merkezine gidiniz.

Pil ilk alındığı zamana göre, daha hızlı boşalıyor

- Pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, internet, mesajlaşma ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pilin tükenebilir ve kullanılabilir şarj süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötüdür

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, multimedya dosyalarını açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da dosyaları oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi internette dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı tarafından bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazınızda saklanan tüm önemli verilerin daima yedek kopyalarını oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirdi

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

* Bazı içerikler bölgeye, servis sağlayıcısına ya da yazılım sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

www.samsung.com Turkish. 02/2014. Rev.1.1